

BaByliss[®] MEN



Made in China
E976E - T150b

Рис.1


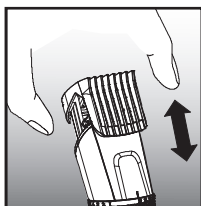


Рис.2

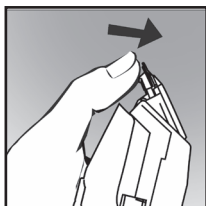

BABYLIS SARL

Тип приладу: Машинка для стрижки

Виробник: BABYLIS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

УКРАЇНЬКА

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ E976E

Перед початком експлуатації приладу уважно ознайомтеся з інструкціями з безпеки.

Адаптер/Блок живлення	CA10
-----------------------	------

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ

УВАГА! Використовуйте тільки мережевий блок живлення з комплекту постачання до приладу.

1. Переконайтеся, що прилад вимкнено, для заряджання вставте штекер адаптера у відповідне гніздо на приладові й під'єднайте блок живлення до розетки. Перед першим використанням прилад має пройти повне заряджання протягом 16 годин.
2. Перевірте, чи загорівся світлодіодний індикатор заряджання.
3. Одного повного заряду приладу вистачить щонайменше на 60 хвилин автономного використання.
4. Після першого 16-годинного заряджання тривалість наступних циклів заряджання становитиме 8 годин.

У приладові BaBylissMEN Hair Clipper використовуються нікель-метал-гідридні акумулятори (Ni-MH). Перед першим використанням прилад має пройти повне безперервне заряджання протягом 16 годин. Ця первинна посиленна зарядка забезпечує оптимальні характеристики потужності приладу, що гарантуватиме безперебійну швидку стрижку. Максимальна ємність акумулятору досягається тільки після 3 циклів зарядки-розрядки.

ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ

Для підтримання оптимальної ємності акумуляторів кожні 6 місяців слід їх повністю розрядити, а потім перезарядити протягом 16 годин.

РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ

- Переконайтеся, що прилад вимкнено.
- Підключіть штекер мережевого адаптера у відповідне гніздо на приладі й підключіть адаптер до розетки.
- Якщо адаптер правильно під'єднаний до приладу й до мережі, загориться червоний світлодіодний індикатор.
- Прилад готовий до роботи.

ВИКОРИСТАННЯ НАПРАВЛЯЮЧИХ ДЛЯ СТРИЖКИ

- В комплект машинки для стрижки включені 2 гребінчастих направляючих: темна направляюча для стрижки волосся й біла направляюча — для стрижки бороди.
- Для налаштування бажаної довжини волосся, скористайтесь регульовальним колесом на приладі, повертаючи його вправо з кроком 1 мм.
- В приладові передбачені 25 фіксованих налаштувань довжини стрижки (від 1 мм до 25 мм). В таблиці наведена відповідність довжини стрижки (в мм) стандартному маркуванню:

Довжина стрижки	Маркування
3 мм	№1
6 мм	№2
9,5 мм	№3
13 мм	№4
16 мм	№5
19 мм	№6
22 мм	№7
25 мм	№8

ЗМІНА НАПРАВЛЯЮЧОЇ НАСАДКИ

- Встановлювати або знімати насадку можна тільки на приладові, який вимкнено.
 - Щоб зняти направляючу з приладу або замінити направляючу, прокрутіть регульовальне колесо до найбільшого налаштування довжини (25 мм).
 - Вхопіть насадку з обох сторін й зніміть її з приладу, потягнувши вгору.
 - Щоб встановити насадку, вставте обидва її виступи у відповідні пази й натисніть вниз до клацання.
- Заздалегідь відрегулюйте довжину стрижки на максимум за допомогою регульовального колеса й натисніть на насадку, поки вона не зафіксується із клацанням на місті, або потягніть вгору, щоб зняти її (**Рис. 1**).

НАЛАШТУВАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Перед кожним використанням приладу перевірте його на відсутність видимих слідів пошкоджень. Не користуйтеся пошкодженим приладом.
 - Переконайтеся, що на лезах відсутнє стрижене волосся або інші забруднення.
 - Користуйтеся приладом на чистому, сухому, ретельно розчесаному волоссі.
- ПРИМІТКА:** Максимальна тривалість роботи приладу від мережі не має перевищувати 20 хвилин.

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Для полегшення обслуговування приладу леза можна зняти з приладу. Для підтримання оптимальної продуктивності прилад слід регулярно очищати після кожного використання.
- Для очищення приладу дотримуйтеся таких інструкцій:
- Після завершення використання приладу зніміть направляючу. Промийте направляючу під проточною водою й ретельно висушіть перед тим, як прибрати прилад на зберігання або знову використати його.
 - Зняти леза можна утримуючи корпус приладу лезами вгору й натискаючи на нижню сторону зубчиків леза (**Рис. 2**). Не розбирайте леза.
 - За допомогою щітки з комплекту постачання видаліть стрижене волосся й забруднення.
 - Акуратно здуйте волосся, накопичене під лезом.
 - Після закінчення догляду увімкніть прилад й змастіть леза декількома краплями мастила з комплекту постачання. Використовуйте тільки мастило, котре постачається разом із приладом: його склад спеціально розроблено для високошвидкісних машинок для стрижки; мастило не випаровується й не уповільнює роботу лез.