


Посібник з експлуатації

Морозильна шафа з верхом у вигляді столу, що вбудовується під стільницю

UK

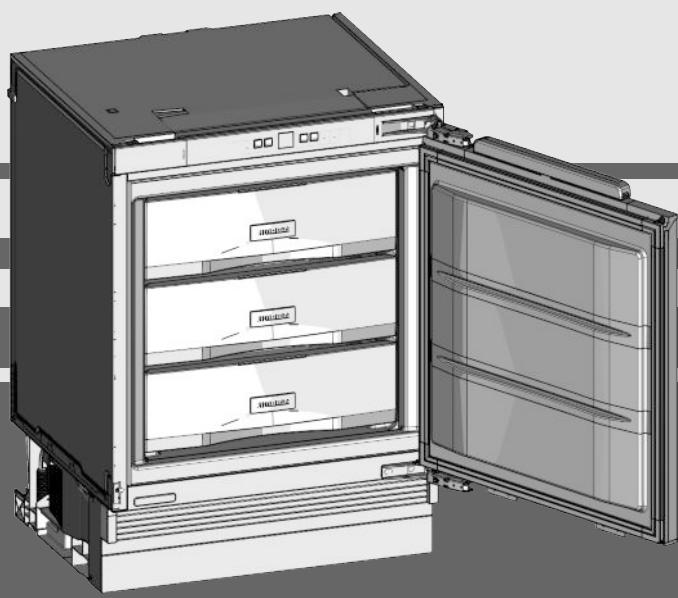

20200131 **7088121 - 00**

SUIG 1514

LIEBHERR

Загальні відомості

Зміст

1	Загальні відомості.....
1.1	Загальний огляд пристрою та оснащення.....
1.2	Область застосування пристрою.....
1.3	Конформність.....
1.4	Технічні характеристики продукту.....
1.5	Заощадження електроенергії.....
2	Загальні поради з безпеки.....
3	Елементи управління та індикації.....
3.1	Елементи керування та контролю.....
3.2	Індикатор температури.....
4	Початок експлуатації.....
4.1	Увімкнення пристрою.....
5	Обслуговування.....
5.1	Функція захисту.....
5.2	Сигнал попередження про незачинені дверцята.
5.3	Сигнал попередження про підвищення температури.....
5.4	Заморожування продуктів.....
5.5	Розморожування продуктів:.....
5.6	Настройка температури.....
5.7	SuperFrost.....
5.8	Контейнери.....
5.9	Переставні панелі.....
5.10	VarioSpace.....
6	Технічне обслуговування.....
6.1	Розморожування вручну.....
6.2	Чищення пристрою.....
6.3	Сервісна служба
7	Неполадки.....
8	Завершення експлуатації.....
8.1	Вимикання пристрою.....
8.2	Виведення з експлуатації.....
9	Утилізація пристрою.....

Виробник постійно працює над удосконаленням пристрій усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).

Інструкції позначені ►, результати дії позначені ▷.

1 Загальні відомості

1.1 Загальний огляд пристрою та оснащення

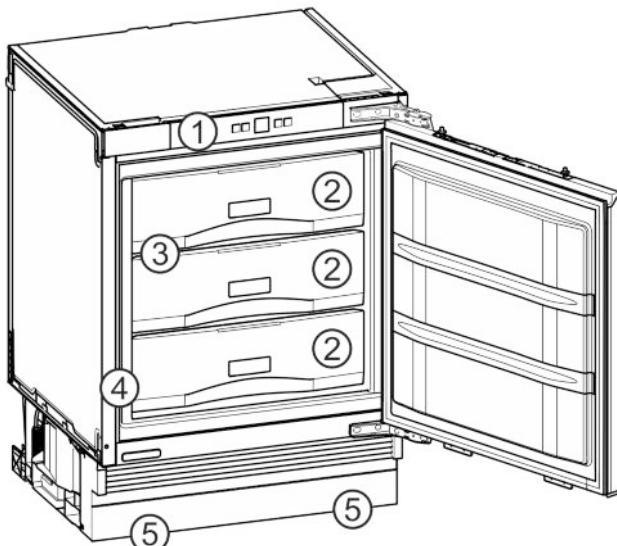


Fig. 1

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| (1) Елементи керування та контролю | (4) Заводська таблиця |
| (2) Висувні ящики | (5) Ніжки |
| (3) VarioSpace | |

Вказівка

- Місця для зберігання, висувні шухляди або кошики у стані постачання розташовані для оптимального енергозбереження.

1.2 Область застосування пристрою

Цільове використання

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їдачах,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Пристрій пристосований для інтегрованого встановлення під столом.

Усі інші способи використання є неприпустимими.

Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- застосування у вибухонебезпечних зонах

Неправильне використання пристрою може призвести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколошнього середовища, у якому використовується пристрій, різиться в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

Вказівка

► Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколошнього середовища.

Клас клімату	для навколошнього середовища
SN, N	до 32 °C
ST	до 38 °C
T	до 43 °C

Безперебійну роботу пристрою забезпечує температура навколошнього середовища 5 °C.

1.3 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Прилад в змонтованому стані відповідає діючим нормам техніки безпеки, а також Директивам ЄС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU та 2010/30/EU.

1.4 Технічні характеристики продукту

Згідно з Директивою ЄС 2017/1369 документ із технічними характеристиками продукту входить у комплект постачання приладу. Повний перелік технічних характеристик можна переглянути на веб-сайті компанії Liebherr у розділі матеріалів для завантаження.

1.5 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора.
- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Споживання енергії залежить від умов використання, наприклад від температури навколошнього середовища (див. 1.2 Область застосування пристроя). При температурі навколошнього середовища, відмінної від нормальної температури 25 °C, споживання енергії може змінитися.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти в упаковці накритими. Запобігайте утворенню інею.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- У випадку утворення товстого шару інею: пристрій необхідно розморозити.

2 Загальні поради з безпеки

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань можуть користуватися пристроєм, тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання пристрою й розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грati з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років слід тримати далі від пристрою, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.
- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтесь за штекер. Забороняється тягнути за кabelь.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.
- Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі повинні виконуватися тільки співробітниками сервісної служби.
- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватися у відповідності до інструкцій, наведених у даному посібнику.
- Експлуатація пристрою дозволена лише у змонтованому стані.
- Зберігайте посібник, а в разі необхідності передайте його наступному власникові пристрою.

Небезпека загорання:

- Застосовуваний холодаагент (дані на заводський таблиці) не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витік холодаагенту може призвести до виникнення пожежі.
 - Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодаагенту.
 - Забороняється заносити в пристрій відкрите полум'я та джерела виникнення вогню.
 - Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрой

Елементи управління та індикації

(наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).

- У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуньте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провіт-ріть приміщення. Повідомте службу підтримки.
- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан, пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дітей.

Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодною поверхнею холодильника/морозильника, використовуйте рукавички. Морозиво і кубики льоду не можна вживати відразу з холодильника чи надто холодними.

Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Символи на пристрой

	Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі прохочування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.
	Символ знаходить на компресорі і позначає небезпеку від пожежонебезпечних речовин.
	Ця або подібна до неї наклейка може знаходитися на задній стінці пристроя. Вона стосується спінених панелей у дверцях та/або у корпусі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.

Див. поради в іншому розділі:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

3 Елементи управління та індикації

3.1 Елементи керування та контролю

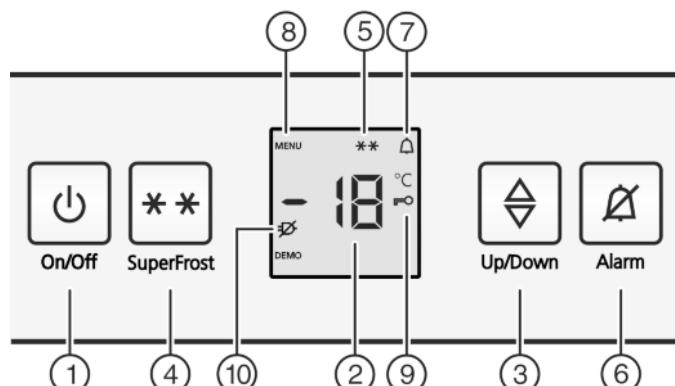


Fig. 2

(1) Кнопка On/Off

(2) Індикатор температури

(6) Кнопка «Alarm»

(7) Символ «Alarm»

- (3) Кнопка «Вгору/вниз»
- (4) Кнопка «SuperFrost»
- (5) Символ «SuperFrost»
- (8) Символ «Меню»
- (9) Символ «Захист від дітей»
- (10) Символ «Зникнення напруги у мережі»

3.2 Індикатор температури

У звичайному режимі відображається:

- встановлена температура заморожування

Індикатор температури блимає:

- значення температури змінюється
- після увімкнення температура недостатньо низька
- температура зросла на декілька градусів

Наступні індикатори вказують на неполадки. Можливі причини виникнення і способи ліквідації: (див. 7 Неполадки).

- **F0** до **F9**
- Блимає символ відсутності напруги .

4 Початок експлуатації

4.1 Увімкнення пристроя

- Відкрийте дверцята.
- Натисніть клавішу On/Off. Fig. 2 (1).
- ▷ Світиться індикатор температури. Пристрій увімкнений.
- ▷ Якщо на дисплей відображається напис „DEMO“, це означає, що активовано демонстраційний режим. Зверніться до служби підтримки.



5 Обслуговування

5.1 Функція захисту


За допомогою функції захисту Ви маєте змогу унеможливити випадкове вимкнення пристроя дітьми під час гри.



5.1.1 Настройка функції захисту

Якщо необхідно увімкнути функцію

- Вмикання режиму настройки: натисніть кнопку SuperFrost Fig. 2 (4) і утримуйте її приблизно 5 секунд.
 - ▷ На індикаторі відображається символ «Меню» Fig. 2 (8).
 - ▷ На індикаторі блимає **c**.
 - Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 2 (4).
 - ▷ На дисплей з'явиться напис **c!**.
 - Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 2 (4).
 - ▷ На індикаторі світиться символ «Захист» Fig. 2 (9).
 - ▷ На індикаторі блимає **c**.
 - ▷ Функцію захисту увімкнено.
- Якщо необхідно вийти з режиму настройки:
- натисніть і відпустіть клавішу «On/Off» Fig. 2 (1).
 - або-**
 - Почекайте 5 хвилин.

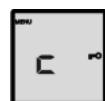

Якщо необхідно вимкнути функцію

- Вмикання режиму настройки: натисніть кнопку SuperFrost Fig. 2 (4) і утримуйте її приблизно 5 секунд.
 - ▷ На індикаторі відображається символ «Меню» Fig. 2 (8).
 - ▷ На індикаторі блимає **c**.
 - Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 2 (4).
 - ▷ На дисплей з'явиться напис **c0**.
 - Для підтвердження натисніть і відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 2 (4).
 - ▷ Символ функції захисту Fig. 2 (9) гасне.
 - ▷ На індикаторі блимає **c**.
 - ▷ Функцію захисту вимкнено.
- Якщо необхідно вийти з режиму настройки:
- натисніть і відпустіть клавішу «On/Off» Fig. 2 (1).
 - або-**
 - Почекайте 5 хвилин.

5.2 Сигнал попередження про незачинені дверцята

Якщо дверцята залишаються відкритими довше 60 секунд, вмикається звукове попередження.

Звукове попередження вимикається автоматично, коли дверцята зачинені.



5.2.1 Вимкнення сигналу попередження без звуку

Сигнал попередження можна вимкнути без звуку, якщо дверцята залишаються відчиненими. Вимкнути сигнал можна у будь-який момент, поки дверцята відчинено.

- натисніть сигнальну клавішу Alarm Fig. 2 (6).
- ▷ Сигнал попередження про незачинені дверцята вимикається.

5.3 Сигнал попередження про підвищення температури

Коли температура заморожування недостатньо низька, вмикається звукове попередження.

Одночасно блимає індикатор температури та символ звукового сигналу Fig. 2 (7).



Можливі причини високої температури:

- до холодильника покладено свіжі продукти високої температури;
- під час перекладання чи виймання продуктів до холодильника потрапило багато теплого повітря;
- довгий час була відсутня подача електроенергії
- пристрій зіпсований.

Звукове попередження вимикається автоматично, символ звукового попередження Fig. 2 (7) вимикається, індикатор температури перестає блимати, коли температура достатньо низька.

Якщо аварійний стан зберігається: (див. 7 Неполадки).

Вказівка

Коли температура недостатньо низька, продукти можуть зіпсуватися.

- Перевірте якість продуктів. Не вживайте зіпсовані продукти.

Обслуговування

5.3.1 Вімкнення сигналу попередження без звуку

Сигнал попередження можна вімкнути без звуку. Коли температура достатньо низька, функція попередження повертається у режим активного.

- натисніть сигнальну клавішу *Alarm* *Fig. 2 (6)*.
- Звукове попередження вимикається.



5.4 Заморожування продуктів

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано (див. 1 Загальні відомості) на таблиці „Здатність до заморожування ... кг/24 год.“

У кожному з висувних ящиків можна розмістити макс. 25 кг продуктів, які заморожуються.

На кожній з пластин можна розмістити по 35 кг продуктів.

Після закривання дверцят утворюється вакуум. Після закривання почекайте 1 хвилину, потім дверцята легко відкриваються.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через биття скла!

Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснутися. Особливо це стосується емкостей, які містять вуглекислоту.

- Забороняється заморожувати пляшки та банки з напоями!

- В залежності від того, скільки свіжих продуктів треба заморозити, настільки заздалегідь *SuperFrost* треба увімкнути.
- При невеликій кількості продуктів, що заморожуються - приблизно за 6 годин до вкладання харчових продуктів.
- При максимальній кількості продуктів, що заморожуються - приблизно за 24 години до вкладання харчових продуктів.

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, вага кожної упаковки не повинна перевищувати:

- Фрукти, овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг
- Продукти упакуйте частинами в звичайні пакети для заморожування або багаторазові пластикові, металеві чи алюмінієві контейнери.

5.5 Розморожування продуктів:

- в охолоджувальному відділенні;
- за допомогою мікрохвильової печі;
- у печі чи духовці.
- при кімнатній температурі;
- Розморожуйте продукти у кількостях, які необхідні для споживання. Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.
- Розморожені продукти слід заморожувати повторно лише у випадку необхідності.

5.6 Настройка температури

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят;
- тривалість відкривання дверцят
- кімнатна температура місця встановлення;
- вид, температура та кількість продуктів

Рекомендоване значення температури: -18 °C

Температура може змінюватись безперервно. Коли значення досягає -28 °C, відбувається повернення до -14 °C.

- Виклик функції регулювання температури: один раз натисніть кнопку настройки *Fig. 2 (3)*.
- Да індикаторі температури блимає значення, яке було налаштовано до цього.
- Температура змінюється з кроком в 1 °C: натискайте кнопку настройки *Fig. 2 (3)*, доки на індикаторі температури не висвітиться потрібна температура.
- Безперервна зміна значення температури: натисніть і утримуйте кнопку настройки.
- Під час налаштування значення блимає.
- Приблизно через 5 секунд після останнього натискання кнопки приймається нова настройка і знову відображається налаштована температура. Температура всередині повільно встановлюється на нове значення.



5.7 SuperFrost

За допомогою цієї функції Ви маєте змогу швидше повністю проморожувати свіжі продукти. Пристрій працює в режимі максимального охолодження, тому рівень шуму холодильного агрегату може бути тимчасово вищим.

Крім того вже заморожені продукти зберігають певний „резерв холоду“. Продукти довше залишаються замороженими у випадку розморожування пристроя.

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано на таблиці (див. значення „Здатність до заморожування ... кг/24 год.“). Це значення залежить від моделі пристроя та класу клімату.

Залежно від того, скільки свіжих продуктів потрібно заморозити, увімкніть режим швидкого заморожування *SuperFrost* заздалегідь: для невеликих кількостей продуктів, що заморожуються - близько 6 годин, а при максимальній кількості - за 24 години до закладання продуктів.

Запакуйте продукти та закладіть якомога вільніше. Продукти, що заморожуються, не повинні торкатися з вже закладеними замороженими продуктами; таким чином запобігається розморожування.

SuperFrost не вмикати в наступних випадках:


- для попередньо заморожених продуктів;
- якщо щоденно заморожується не більше 2 кг свіжих продуктів

5.7.1 Заморожування з функцією *SuperFrost*


- натисніть і швидко відпустіть клавішу *SuperFrost* *Fig. 2 (4)*.
- Світиться символ "SuperFrost" *Fig. 2 (5)*.
- Температура заморожування знижується, пристрій працює в режимі максимального охолодження. При заморожуванні невеликої кількості продуктів:
 - зачекайте бл. 6 годин.
 - Помістіть продукти в пакуванні у нижній висувний ящик. При заморожуванні максимальної кількості продуктів (див. таблицю типів):
 - зачекати близько 24 годин.
 - Вийміть найнижчий висувний ящик і закладіть продукти прямо в прилад, так щоб забезпечити контакт з підлогою або боковими стінками.
 - *SuperFrost* приблизно через 65 годин вимикається автоматично.
 - Символ *SuperFrost* *Fig. 2 (5)* гасне, коли завершене замерзання.
 - На індикаторі температури світиться діапазон температур, налаштований для звичайного режиму експлуатації пристроя.

- ▶ Покладіть продукти у висувний ящик і знову засуньте його.
- ▷ Пристрій повертається в звичайний енергозберігаючий режим.

5.8 Контейнери

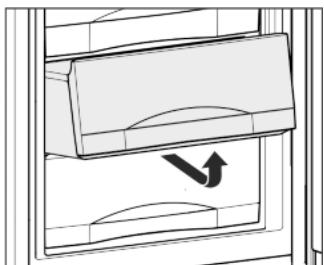

- ▶ Для зберігання продуктів безпосередньо на переставних панелях: обережно витягніть контейнер вперед і зніміть.

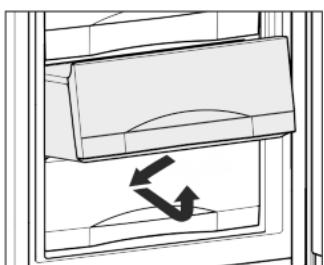


- ▶ Щоб витягнути контейнер, коли дверцята відкрито під кутом 90°, виконайте наведені нижче дії:
- ▶ Під час витягування притисніть контейнер трохи вбік, а тоді потягніть угору та зніміть.

5.9 Переставні панелі


5.9.1 Перестановка панелей

- ▶ Зняття панелей: підняти і витягнути вперед.
- ▶ Встановка панелей: просто засунути до упору.

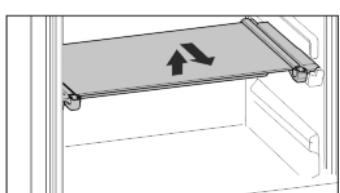


5.9.2 Розбирання переставних панелей

- ▶ Переставні панелі можна розібрати, щоб виконати очистку.

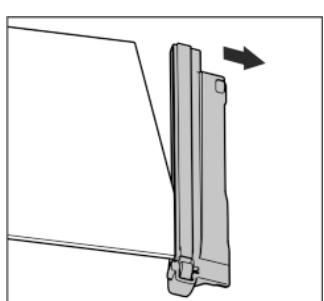

5.10 VarioSpace

Додатково з висувними ящиками Ви можете зняти панелі. Так Ви отримаєте місце, щоб у цілому вигляді заморозити великі шматки м'яса, птиці або дичини, а також високі хлібобулочні вироби, і потім приготувати їх.

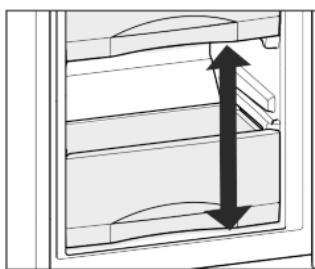

- ▶ У кожному з висувних ящиків можна розмістити макс. 25 кг продуктів, які заморожуються.
- ▶ На кожній з пластин можна розмістити по 35 кг продуктів.

6 Технічне обслуговування

6.1 Розморожування вручну

В пристрії при використанні протягом значного проміжку часу утворюється шар інею чи льоду.

Шар інею чи льоду утворюється швидше, коли пристрій відчиняється надто часто, або у випадку зберігання теплих продуктів. Товстий шар льоду призводить до підвищення витрат електроенергії, а отже, пристрій слід регулярно розморожувати.

Процес розморожування:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отримання травм та пошкоджень

- ▶ Не використовувати механічні допоміжні та інші засоби, які не рекомендовані виробником, для прискорення процесу розморожування.
- ▶ Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- ▶ Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.
- ▶ Не пошкодьте контур циркуляції холодаагенту.

- ▶ За один день до розморожування необхідно ввімкнути режим SuperFrost.

▷ Це створить певний "запас холоду" „в продуктах“.

- ▶ Вимкнути пристрій.


▷ Індикатор температури повинен погаснути.

▷ Якщо індикатор температури продовжує світитись, значить, увімкнена (див. 5.1 Функція захисту) функція захисту.

▷ Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.

▷ Витягніть продукти (якщо необхідно - прямо в контейнері), загорніть у газетний папір чи ковдру і перенесіть до прохолодного місця.

▷ Поставте на середню пластину кастрюлю з гарячою (але не киплячою) водою.

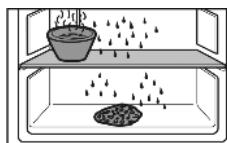

-або-

▷ Наполовину наповніть обидва нижніх ящики теплою водою і вставте в пристрій.

▷ Розморожування прискорюється.

▷ Тала вода збирається у висувних ящиках.

▷ На час розморожування дверцята пристрію повинні залишатися відчиненими.

▷ Витягайте куски льоду, які відпадають.

▷ Стежте за тим, щоб тала вода не потрапила на стінки шафи.

▷ За необхідності потрібно декілька разів витерти залишки води губкою або шматком тканини.

Неполадки

- ▶ Помийте пристрій (див. 6.2 Чищення пристрою) і витріть насуcho.

6.2 Чищення пристрою

Пристрій слід регулярно чистити.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.

- ▶ Не використовуйте засоби чищення паром!

УВАГА

Небезпека пошкодження пристрою через неправильне чищення!

- ▶ Використовуйте неконцентровані засоби для миття.
- ▶ Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
- ▶ Не використовуйте юкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.
- ▶ Не використовуйте хімічні розчинники.
- ▶ Забороняється пошкоджувати чи знімати типову табличку усередині пристрою. Вона потрібна на випадок звернення до сервісної служби.
- ▶ Не дозволяється переривати, ламати чи пошкоджувати кабель та інші конструктивні елементи.
- ▶ Вода не повинна потрапляти до каналу стоку, вентиляційної решітки чи електричних елементів конструкції.
- ▶ Використовуйте ганчірки з м'якої тканини та універсальний миючий засіб з нейтральним показником pH.
- ▶ Всередині пристрою використовуйте лише нешкідливі для продуктів миючі засоби і засоби догляду.

- ▶ Розвантажте пристрій.
- ▶ Витягніть штекер.



- ▶ **Зовнішні та внутрішні поверхні з пластмаси** необхідно мити вручну теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.
- ▶ Більшість **деталей оснащення** можна розібрati для очищення: див. відповідну главу.
- ▶ **Висувні ящики** необхідно вручну промити теплою водою із невеликою кількістю муючого засобу.
- ▶ **Інші деталі оснащення** необхідно вручну промити теплою водою із невеликою кількістю муючого засобу.

Після очищення:

- ▶ висушіть пристрій та деталі оснащення.
- ▶ Підключіть пристрій та увімкніть його.
- ▶ Увімкніть функцію SuperFrost (див. 5.7 SuperFrost). Температура достатньо низька:
- ▶ знову закладіть продукти.

6.3 Сервісна служба

Перевірте, чи можна неполадки ліквідувати самостійно за (див. 7 Неполадки). Якщо це не можливо, зверніться до сервісної служби. Адресу отримайте в додатковому каталогі гарантійного обслуговування.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійні ремонтні роботи!

- ▶ Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які недостаньо описані (див. 6 Технічне обслуговування), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

- ▶ Назва пристрою Fig. 3 (1), сервісний номер Fig. 3 (2) та серійний номер Fig. 3 (3) вказані на табличці типів. Табличка типів знаходитьться всередині пристрою, зліва.

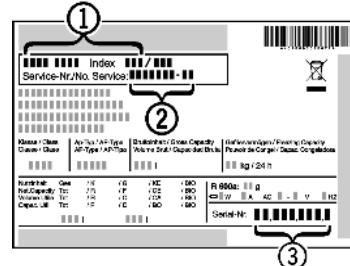


Fig. 3

- ▶ Повідомте сервісну службу про характер неполадки, назву пристрою Fig. 3 (1), сервісний номер Fig. 3 (2) та серійний номер Fig. 3 (3).
- ▶ Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати неполадку.
- ▶ Закрийте дверцята до прибуття працівників сервісної служби.
- ▶ Продукти довше залишаються холодними.
- ▶ Потрібно витягнути штекер із розетки (забороняється тягнути за кабель!) чи вимкнути запобіжник.

7 Неполадки

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії). Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно:

Пристрій не працює.

- Пристрій не увімкнено.
- ▶ Ввімкніть пристрій.
- Штекер вставлений неправильно.
- ▶ Перевірте штекер.
- Запобіжник на розетці несправний.
- ▶ Перевірте запобіжник.

Компресор функціонує довго.

- Компресор при малій потребі в холоді переключається на нижчу кількість обертів. І хоча це спричиняє зростання тривалості роботи, енергія зберігається.
- ▶ Для енергозберігаючих моделей це не є відхилення від норми.
- SuperFrost ввімкнено.
- ▶ Для швидкого охолодження продуктів компресор функціонує довше. Це нормальну.

Світлодіод внизу позаду приладу (біля компресора) багаторазово блимає кожні 5 секунд*.

- Виникла неполадка.
- ▶ Зверніться до служби підтримки (див. 6 Технічне обслуговування).

Надто високий рівень шуму.

- Різні швидкості обертання компресорів із регулюванням швидкості обертання* можуть призводити до появи різних шумів.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

булькотіння та плескіт

- Ці звуки викликані рухом засобу для охолодження по контуру.
- Шум не є відхиленням від норми.

тихе клацання

- Звук виникає під час автоматичного включення/виключення холодильного агрегату (мотора).
- Шум не є відхиленням від норми.

Гудіння. Воно ненадовго зростає під час включення холодильного агрегату (мотора).

- При увімкненному режимі SuperFrost, закладені свіжих продуктів, а також якщо дверцята довго залишались відчиненими, автоматично посилюється режим охолодження.

- Шум не є відхиленням від норми.
- Надто висока зовнішня температура.

- Рішення: (див. 1.2 Область застосування пристрою)

тихе гудіння

- Звук виникає через переміщення повітряних мас при роботі вентилятора.
- Шум не є відхиленням від норми.

Вібраційні шуми

- Пристрій встановлено ненадійно. Тому робота холодильного агрегату викликає вібрацію предметів та розташованих поряд меблів.
- Перевірте, чи пристрій встановлено правильно, і в разі потреби вирівняйте його знову.

На індикаторі температури відображається: F0 до F9

- Виникла неполадка.
- Зверніться до служби підтримки (див. 6 Технічне обслуговування).

На індикаторі температури блимає значок, який свід-

чить, що якийсь час не було напруги:  **. На індикаторі температури відображається найвища темпера-**
тура, яка була досягнута за той час, поки не було
напруги.

- Через виникнення перебоїв з подачею електроенергії протягом останніх годин чи днів температура заморожування піднялась надто високо. Після відновлення подачі електроенергії пристрій продовжує працювати на рівні останнього встановленого значення температури.
- Припинення відображення найвищої температури: натисніть сигнальну клавішу Alarm Fig. 2 (6).
- Перевірте якість продуктів. Не вживайте зіпсовані продукти. Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.

На індикаторі температури світиться "DEMO".

- Активовано проекційний модус.
- Зверніться до служби підтримки (див. 6 Технічне обслуговування).

Зовнішня поверхня пристроя гаряча*.

- Тепло контуру циркуляції охолоджувального засобу використовується для запобігання утворенню конденсату.
- Це нормальні.

Температура недостатньо низька.

- Дверцята пристрою зачинено не повністю.
- Закрійте дверцята пристрою.
- Недостатній притік і відтік повітря.
- Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
- Надто висока зовнішня температура.
- Рішення: (див. 1.2 Область застосування пристрою).
- Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.

- Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до сервісної служби (див. 6 Технічне обслуговування).
- Було завантажено велику кількість свіжих продуктів без режиму швидкого заморожування SuperFrost.
- Рішення: (див. 5.7 SuperFrost)
- Температуру встановлено неправильно.
- Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.
- Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).
- Змініть місце встановлення пристрію або джерела тепла.
- Пристрій був невірно встановлений у нішу.
- Переконайтесь, що пристрій встановлений вірно, а дверцята щільно закриваються.

Ущільнення дверцят потрібно замінити через пошкодження або з іншої причини.

- Ущільнення дверцят можна замінювати. Його можна замінювати без додаткового допоміжного інструменту.
- Зверніться до служби підтримки (див. 6 Технічне обслуговування):

Пристрій взявся льодом або утворюється конденсат.

- Прокладка дверцят може вислизнути з пазу.
- Перевірте, щоб прокладка дверцят знаходилася у належному пазі.

8 Завершення експлуатації

8.1 Вимикання пристрою

- Натисніть кнопку On/Off Fig. 2 (1) і утримуйте її приблизно 2 секунди.
- Пролунає довгий звуковий сигнал. Індикатор температури не світиться. Пристрій вимкнений.
- Якщо пристрій не вимикається, це означає, що активна функція захисту (див. 5.1 Функція захисту).



8.2 Виведення з експлуатації

- Розвантажте пристрій.
- Вимкніть пристрій (див. 8 Завершення експлуатації).
- Витягніть штекер.
- Помийте пристрій (див. 6.2 Чищення пристрою).
- Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.



9 Утилізація пристрію

Такий пристрій містить цінні матеріали, а отже, повинен утилізуватись окремо від несортированих побутових відходів. Утилізація непридатних для використання пристріїв проводиться відповідно до діючих в данній місцевості норм та законів.



Стежте, щоб при вивезенні пристрою не було пошкоджено контур циркуляції охолоджувального засобу, це необхідно для запобігання витоку охолоджувального засобу та мастила (дані див. на заводській таблиці).

- Приведіть пристрій у непридатний для подальшого використання стан.
- Витягніть штекер.
- Відріжте кабель живлення.



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland
home.liebherr.com