



UKR Інструкція з експлуатації кавомолки

GRAEF.

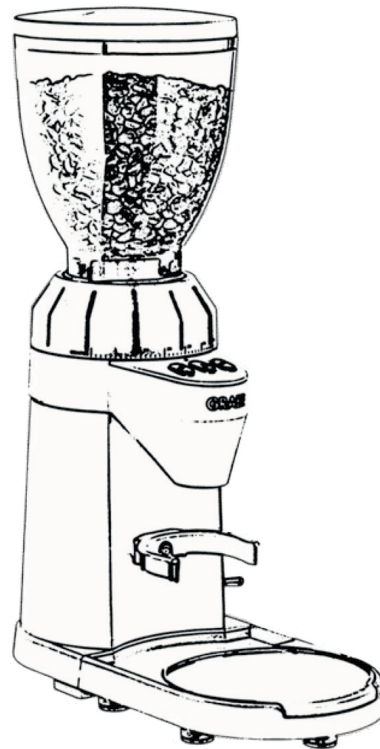





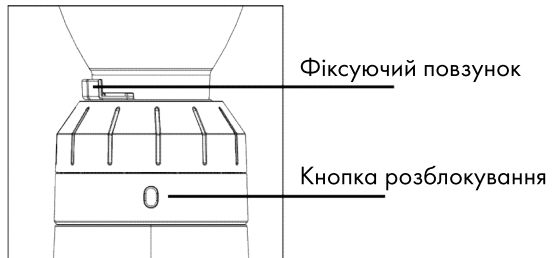CE

CM 900



Зміст

Безпека	4
Розпаковування	5
Вимоги до місця розташування	5
Перед першим використанням	6
Налаштування ступеня помелу	6
Помел кави з функцією постійного помелу.....	7
Помел кави безпосередньо в фільтр	7
Помел кави безпосередньо в фільтр за допомогою кнопок  та 	7
Програмування за допомогою кнопок  та 	7
Заводські налаштування	9
Очищення.....	9
Очищення млину	9
Регулювання помелу.....	10
Обслуговування	10
Утилізація	12
Гарантія	12

Правила безпеки

Цей пристрій відповідає вимогам щодо безпеки. Однак, неналежне використання може призвести до травматичних та матеріальних пошкоджень. Для безпечного користування пристроєм дотримуйтесь наступних правил безпеки:

- Перевірте пристрій на зовнішні видимі пошкодження корпусу, кабелю та роз'єму перед використанням. Не використовуйте пошкоджений пристрій.
- Ремонт повинен виконувати тільки кваліфікований фахівець або сервісний центр Gaeф. Неналежний ремонт може призвести до серйозних небезпек для користувача. Крім того, гарантійні зобов'язання втрачаються.
- Ремонт пристрою під час гарантійного терміну може виконувати тільки сервісний центр Gaeф, в іншому випадку не буде забезпечено гарантійних відшкодувань у разі наступних пошкоджень.

- Пошкоджені елементи можуть бути замінені лише оригінальними запасними частинами. Тільки ці частини гарантують відповідність вимогам безпеки.
- Пристрої можуть використовуватися особами з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями, або з недостатнім досвідом або знаннями, якщо їм надана відповідна інструкція та вони зрозуміли усі можливі ризики безпеки.
- Діти не повинні користуватися цим пристроєм. Пристрій та кабель живлення не повинні потрапляти в руки дітей.
- Дітей слід наглядати, щоб вони не гралися з пристроєм.
- При відсутності нагляду та перед збором, розбиранням або чищенням пристрою, його слід завжди відключати від мережі.
- Принцип роботи пристрою не передбачає його використання в комбінації з таймерами

або окремим пультом дистанційного керування.

- Цей пристрій призначений для використання в домашніх умовах та схожих застосуваннях, таких як: кухні для працівників у магазинах і офісах; на сільськогосподарських об'єктах; гостями в готелях, мотелях та інших місцях проживання; в гостьових будинках для сніданків.
- Різноманітні підключення до розетки слід виконувати за допомогою штекера, а не тягнучи за кабель.
- Не торкайтеся штекера вологою рукою.
- Не переносьте пристрій за кабель.
- Не переносьте пристрій під час роботи.
- При відсутності нагляду та перед збором, розбиранням або чищенням пристрою, його слід завжди відключати від мережі.
- Цей пристрій призначений виключно для помелу.

- Матеріали упаковки не можна використовувати як іграшку. Це може призвести до загрози удушення.

- Дотримуйтеся вказівок щодо місця розташування та електричного підключення пристрою, щоб уникнути травматичних пошкоджень або матеріальних збитків.

- Не намагайтеся помолоти знову вже помелену каву.

Розпакування

Для розпакування пристрою дотримуйтеся наступних кроків:

- Вийміть пристрій з коробки.
- Видаліть всі захисні частини упаковки.
- Зніміть всі етикетки з пристрою (не знімайте шильду з типом пристрою).

Вимоги до місця розташування

Для безпечної та неперервної роботи пристрою, місце розташування повинно відповідати наступним вимогам:

- Пристрій повинен бути встановлений на твердій, рівній, гладкій, стійкій до ковзання та теплостійкій поверхні з достатньою міцністю.
- Виберіть місце розташування так, щоб діти не могли дістатися до пристрою.
- Пристрій не призначений для вбудовування в стіну або шафу.
- Не розміщуйте пристрій в гарячому, мокрому або вологому середовищі.
- Електрична безпека пристрою гарантується лише при підключенні до розетки з заземленням. Робота в розетці без заземлення заборонена. У разі сумнівів щодо електричної мережі вимагайте перевірки від фахівця з електротехніки. Виробник не несе відповідальності за шкоду, спричинену відсутнім або перерваним заземленням

Перед першим використанням

Очистіть всі деталі, як описано в розділі «Очищення».

Налаштування ступеня помелу

За допомогою різних налаштувань ступеня помелу ви можете впливати на зернистість меленої кави. Точні вказівки щодо ступеня помелу неможливо надати, оскільки в цьому випадку враховуються багато різних факторів, таких як, наприклад, сорт / вид кави, температура в приміщенні, особисті уподобання і т.д.

Загалом можна сказати, що для еспресо варто вибрати більш дрібний ступінь помелу, для кави у фільтрі - середній, а для френч-пресу - грубший. Примітка: Якщо ви використовуєте дуже дрібний ступінь помелу, можливо, кавовий порошок буде згортатися. Якщо кавові грудочки блокують прохід до млинного механізму, легко постукайте по контейнеру для кавових зерен.

Функція постійного помелу

- Вставте штекер у розетку.
- Наповніть контейнер для кавових зерен кавовими зернами.

Примітка: Використовуйте виключно цілі кавові зерна.



- Встановіть потрібний ступінь помелу.
- Помістіть контейнер для меленої кави під випускним отвором.
- Перемикач встановіть в положення "ON".
- Після помелу необхідної кількості меленої кави перемикач переведіть в положення "OFF".



Помел безпосередньо в фільтр

- Вставте великий або малий тримач фільтру (за бажанням).
- Помістіть фільтр в тримач фільтру.
- Встановіть потрібний ступінь помелу.
- Перемикач встановіть в положення "ON"

- Після досягнення потрібної кількості меленої кави перемикач переведіть в положення "OFF".

Кава безпосередньо в фільтр за допомогою додаткових налаштувань

- Помістіть фільтр у тримач фільтру.
- Перемикач встановіть в положення "AUTO".
- Натисніть кнопку для  чашки або кнопку для  чашок.
- Коли помел зупиниться, розпочніть трамбування (за допомогою темперу) кави.

Примітка: Ви можете в будь-який момент завершити процес помелу, натиснувши вибрану кнопку ( або ) або продовжити помел.

Програмування за допомогою кнопок

- Якщо встановлене значення часу помелу не відповідає вашим потребам, ви можете налаштувати його за допомогою кнопки "P".
- Помістіть фільтр в тримач фільтру.

- Переведіть перемикач в положення "AUTO".
- Натисніть кнопку "P" і утримуйте її натиснутою протягом близько 2 секунд.
- Усі 3 лампи миготять коротко, після чого підсвічування ☕ і ☕ вмикається та зникає. Відпустіть кнопку "P".

Примітка: Режим програмування можна в будь-який момент припинити, натиснувши кнопку "P".

- Тепер виберіть, якщо бажаєте змінити порцію для ☕ або ☕ чашки. Натисніть відповідну кнопку.
- Обрана кнопка миготить, і починається процес помелу.
- Мелена кава виходить у фільтр.
- Щоб налаштувати бажаний час, натисніть кнопку ☕ або ☕ (залежно від того, яка була вибрана та світиться).

Помел завершується, і бажаний час для ☕ чи ☕ двох чашок буде збережено.

Примітка: Тепер не рекомендується змінювати ступінь помелу, щоб не змінювати кількість меленої кави. Після зміни ступеня помелу потрібно повторити програмування. Можливий час програмування для ☕ і ☕ чашок складається від 2 до 40 секунд.




AUTO

2.



Зажати на 2 сек


3.

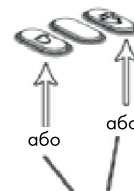

Оберіть бажану кількість

4. Зачекайте для бажаного часу помелу

5.

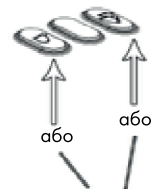

Натисніть знову

6. Ваше налаштування збережене

Заводські налаштування

Для відновлення заводських налаштувань натисніть кнопку "R" протягом близько 5 секунд - всі 3 кнопки будуть мигати кілька разів.

Очищення

Залишки старої кави в пристрої можуть призвести до окислення. Це може негативно вплинути на результат при приготуванні, викликаючи неприємний, гіркуватий смак. Протягом усього часу пристрій має знаходитися у чистому стані, щоб завжди забезпечувати оптимальний результат при його використанні. Рекомендується чистити пристрій принаймні 1 раз на тиждень.

- Протріть зовнішні поверхні пристрою м'якою вологою ганчіркою. При сильному забрудненні можна використовувати м'який очищувач.
- Поверніть контейнер для кавових зерен за допомогою повзунка та від'єднайте його.

Тримаючи млин, натисніть на контейнер для кави і поверніть її проти годинникової стрілки.

- Візьміть не використані зерна і пересипте їх у ємність, що щільно закривається, щоб зберегти їх аромат.
- Помийте контейнер для кавових зерен та контейнер для меленої кави у теплій воді з додаванням трохи м'якого засобу.
- Після цього добре висушіть обидві посудини.

Очищення млину

- Вийміть контейнер для кавових зерен, як описано в розділі «Очищення».
- Поверніть млин проти годинникової стрілки, поки стрілка праворуч від "FINE" не опиниться над першою стрілкою на задній стороні пристрою.
- Тепер натисніть кнопку розблокування і продовжуйте поворот млину, поки верхня стрілка не опиниться над другою стрілкою.
- Вийміть млин разом з верхнім механізмом помелу.

Вийміть верхній млин і очистіть його щіткою, що входить до комплекту.

- Також очистіть нижній млин за допомогою щітки.
- Після очищення знову поставте млин на пристрій.
- Під час цього верхня стрілка повинна вказувати на другу стрілку (Align).
- Потім поставте верхній механізм помелу. Повертайте його, поки він не впаде в млин.
- Поверніть млин за годинниковою стрілкою на потрібний ступінь помелу.

Примітка: Щоб перевірити правильність установки механізму помелу, спробуйте витягти його за металевий кільцевий елемент. Тепер механізм помелу не повинен вийти.

- Поставте контейнер для кавових зерен на пристрій.

Налаштування регулювання помелу

За допомогою налаштування регулятора ви можете регулювати ступінь помелу від грубого до дрібного.

Дійте наступним чином:

- Вийміть верхній механізм помелу, як описано в розділі «Очищення млину».
- Відкрутіть невеликі гвинти за допомогою викрутки.
- Тепер поверніть механізм помелу на один крок ліворуч (грубше) або праворуч (дрібніше).
- Знову затягніть гвинти.
- Встановіть знову механізм помелу на місце.
- Якщо ступінь помелу ще не відповідає вашим вимогам щодо грубості або дрібності, повторіть налаштування, як описано вище.

Служба підтримки клієнтів

Якщо ваш пристрій Graef має пошкодження, будь ласка, зверніться до свого дилера або до служби підтримки клієнтів Graef за телефоном 02932 - 9703688 або за адресою електронної пошти service@graef.de.



Після закінчення терміну служби цей виріб не можна утилізувати разом зі звичайними побутовими відходами. На це вказує символ на виробі та в інструкції з використання.

Матеріали, з яких виготовлений виріб, підлягають вторинній переробці. Повторно використовуючи, переробляючи або іншим чином утилізуючи старі прилади, ви робите важливий внесок у захист нашого довкілля.

Будь ласка, зверніться до місцевої влади, щоб дізнатися про відповідні центри утилізації.

Гарантія 2 роки

Ми надаємо гарантію на цей виріб 24 місяці з дати придбання на дефекти, спричинені виробничим браком та дефектами матеріалів. Ваші гарантійні зобов'язання відповідно до § 439 BGB-E залишаються незмінними.

Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неналежним поводженням або використанням, а також дефекти, які лише незначною мірою впливають на функцію або зовнішній вигляд приладу. Крім того, ми не несемо відповідальності за пошкодження, спричинені неналежним видаленням нальоту та догляду. У цьому випадку гарантія також анулюється.

Крім того, пошкодження під час транспортування, якщо ми не несемо за них відповідальності, виключаються з гарантійних зобов'язань. На пошкодження, не спричинені нами або одним з наших представників, гарантійні зобов'язання не приймаються. У випадку обґрунтованої рекламації ми або відремонтуємо або замінимо дефектний виріб на наш розсуд.



Gebr. Graef GmbH & Co. KG | Donnerfeld 6 | 59757 Arnsberg

www.graef.de