



wilfa



UNIFORM

КАВОМОЛКА WSFBS-200B

UKR · Керівництво з експлуатації

ЗМІСТ


- 4 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
- 6 ЗАГАЛЬНИЙ УСТРІЙ ПРИЛАДУ
- 7 ВИБІР СТУПЕНЯ ПОМЕЛУ
- 8 ПРОЦЕС ПОМЕЛУ
- 8 ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
- 10 ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
- 11 ОПИС ВАГ
- 13 BLUETOOTH
- 14 ГАРАНТІЯ
- 15 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
- 15 КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
- 15 ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте цей посібник користувача перед початком використання пристрою та збережіть його для подальшого використання.
- Завжди відключайте пристрій від мережі, коли він залишається без нагляду, а також перед збиранням, розбиранням або очищенням.
- Тримайте прилад та кабель електроживлення у недоступному для дітей місці. Використання цього пристрою дітьми заборонено.
- Живлення приладу від електромережі повинно відповідати даним, вказаним на заводській табличці приладу.
- У разі вимкнення приладу від електричної мережі тримайте руку на вилці, а не на кабелі живлення. Тримайте пристрій на відстані від джерел тепла та вологи.
- Не встановлюйте прилад поруч із гарячими об'єктами чи поверхнями, а також на них зверху.
- Не вставляйте та не виймайте вилку приладу з розетки вологими руками.
- Цей прилад не придатний для використання із зовнішніми таймерами та системами дистанційного керування.
- Приладом можуть користуватись особи з порушеннями фізичних, сенсорних або розумових здібностей, а також особами, яким бракує досвіду й знань, якщо вони знаходяться під наглядом відповідальних осіб, якщо вказані особи знаходяться під наглядом відповідальних осіб або якщо їм були надані інструкції щодо безпечного використання приладу і вони усвідомлюють ризики його використання.
- Дітям заборонено гратися або бавитися з приладом.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побутових цілях. Заборонено використання приладу у комерційних або виробничих цілях, або з цілями, для котрих прилад не рекомендований виробником.
- Не використовуйте пристрій поза приміщенням або з іншою метою.
- Регулярно перевіряйте прилад та кабель електроживлення на наявність пошкоджень. Не використовуйте у разі пошкодження.
- Якщо прилад або кабель електроживлення пошкоджено, ремонт приладу має виконувати виробник, його законний представник або авторизований сервісний центр. З метою уникнення ризику ремонт приладу має виконувати тільки спеціаліст відповідної кваліфікації.
- Завжди користуйтеся послугами магазину або авторизованого сервісного центру для огляду та ремонту приладу. Не намагайтесь самостійно відремонтувати прилад, інакше гарантія припинить свою дію.
- При очищенні приладу після використання не слід занурювати його у воду чи інші рідини. Очищайте прилад трохи вологою тканиною. Не використовуйте хімічні, а також абразивні засоби для чищення.

- Регулярно очищайте пристрій від залишків кавових зерен.
- При зважуванні завжди розміщуйте об'єкт для зважування на середину ваг.
- Не вставляйте об'єкт для зважування на прилад до його увімкнення.
- Завжди виймайте батареї, якщо ваги не використовуються тривалий час.
- Зберігайте ваги у сухому прохолодному місці.
- Використовуйте прилад лише таким чином, як це описано у цьому посібнику. Не використовуйте прилад іншим чином, щоб уникнути травм.
- Зберігайте прилад у сухому місці далеко від дітей та потрапляння прямих сонячних променів.
- Не відкривайте корпус пристрою самостійно, оскільки це анулює гарантійні зобов'язання.

ЗАГАЛЬНИЙ УСТРІЙ ПРИЛАДУ

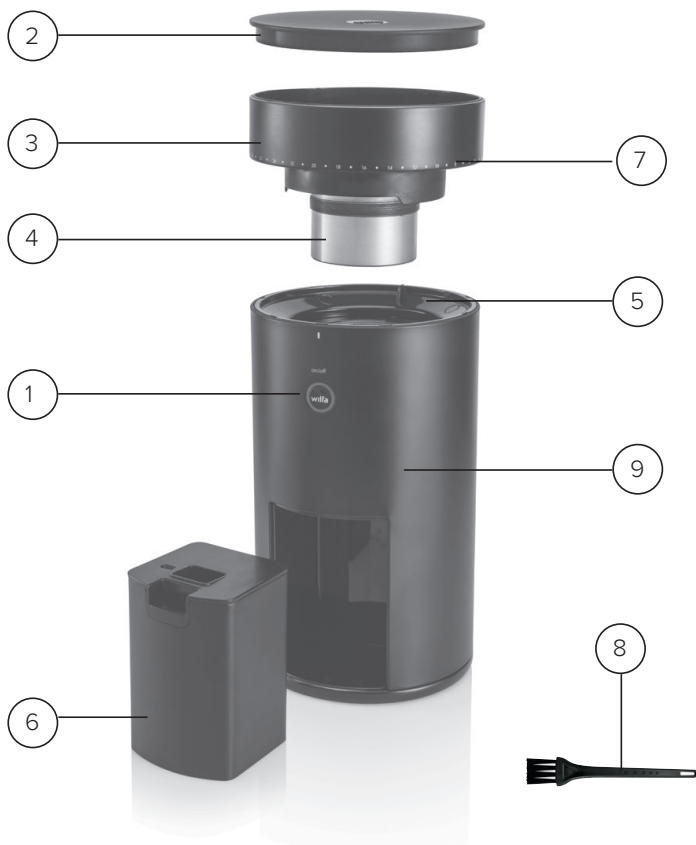

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|----------------------------|
| 1. | Кнопка УВІМК/ВИМК (ON/OFF) | 6. | Контейнер для меленої кави |
| 2. | Ваги | 7. | Регулятор ступеня помелу |
| 3. | Контейнер для кавових зерен | 8. | Щіточка для чистки |
| 4. | Диск для помелу | 9. | Корпус кавомолки |
| 5. | Точильний камінь | | |

ВИБІР СТУПЕНЯ ПОМЕЛУ

Для кожного виду кави (еспресо, кави приготованої в перколяторі, для фільтрованої кави, кави, завареної у френч-пресі та кави колд-брю) ступінь помелу буде відрізнятися. Поекспериментуйте з різними налаштуваннями ступеня помелу, щоб отримати напій, який найкраще відповідатиме Вашому смаку. Для початку рекомендуємо використовувати дані, рекомендовані в таблиці нижче. Наведена нижче таблиця також є посібником для того, щоб допомогти Вам знайти правильне співвідношення кави та води.

Поверніть регулятор ступеня помелу (3) у потрібне Вам положення. Зважте потрібну кількість кави, виходячи з бажаної кількості чашок напою.

Примітка: ми пропонуємо Вам 41 налаштування ступеня помелу для приготування різних видів кави – еспресо, кави, приготованої в аеропресі, френч-пресі, фільтрованої кави та кави колд-брю:

Степень помелу	1-4	26-28	28-31	39-41
Об'єм напою	Еспресо	Фільтрована кава	Френч- прес	Стіп (колд-брю)
Порція	12-15 грам			
Подвійна порція	18-20 грам			
0,25 л		15 грам	15 грам	15 грам
0,5 л		30 грам	30 грам	30 грам
0,75 л		45 грам	45 грам	45 грам
1 л		60 грам	60 грам	60 грам
1,25 л		75 грам	75 грам	75 грам

Примітка: час заварювання для кожного виду кави буде різним. Воно також залежить від ступеня помелу. Будь ласка, поекспериментуйте для того, щоб вибрати те, що краще підійде до Вашого смаку.

	Еспресо	Фільтрована кава	Френч-прес	Стіп (колд-брю)
Стандартне приготування	20 сек	4-6 хв	6 хв	8 хв

ПРОЦЕС ПОМЕЛУ

- Натисніть та відпустіть кнопку ON/OFF (1).
- Світловий індикатор світиться білим.
- Після закінчення процесу помелу кавомолка вимикається автоматично, білий світловий індикатор блиматиме (3 рази, 2 секунди увімкнено, 2 секунди вимкнено).
- Після закінчення процесу світловий індикатор згасне.

ВІДМІНА

- Натисніть та відпустіть кнопку ON/OFF (1).
- Світловий індикатор згасне і процес помелу припиниться.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Прилад повинен обслуговуватися та зберігатися дорослими людьми.
- Прилад слід тримати далеко від місць з підвищеною вологістю.
- Не занурюйте прилад у воду або іншу рідину і не мийте його в посудомийній машині.
- Чистіть прилад трохи вологою тканиною. Не використовуйте хімічні та абразивні засоби для чищення.
- Не виконуйте чищення та технічне обслуговування приладу, доки він підключений до електричної мережі.
- Очистіть корпус приладу (9), кришку контейнера для кавових зерен/ваги, контейнер для кавових зерен та мелену каву вологою тканиною.
- Ніколи не використовуйте сильні миючі засоби.
- Зберігайте прилад у сухому місці далеко від дітей та прямих сонячних променів.
- У випадку, якщо прилад впаде, отримає пошкодження або зламається іншим способом, відразу ж припиніть його використання.
- Не відкривайте корпус приладу самостійно, оскільки це веде до анулювання гарантійних зобов'язань.

- При приготуванні кави тонкого помелу для еспресо прилад може інколи зупинятися. Якщо це станеться, слід розмолоти каву з налаштуванням більш грубого ступеня помелу (такої як #25), і дати приладу розмолоти каву, що залишилася, яка блокує механізм. Потім пристрій знову готовий до використання.
- Зніміть контейнер для кавових зерен, повертаючи його проти годинникової стрілки.
- Очистіть точильне каміння щіточкою для очищення.
- Після очищення встановіть контейнер для кавових зерен на місце, помістивши його на корпус і повернувши за годинниковою стрілкою, доки він не буде щільно встановлений на корпус відповідно до налаштувань.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо прилад перестав працювати, Ви можете з'ясувати причину самостійно, використовуючи таблицю нижче. Якщо проблема не може бути усунена подібним чином, зверніться до продавця або до авторизованого сервісного центру.

Проблема	Можливі причини	Рішення
Кавомолка не вмикається	Шнур живлення не підключено	Вставте вилку в розетку
	Контейнер для кавових зерен розташований у некоректному положенні	Поверніть контейнер для кавових зерен у заблоковане положення
Засмічення кавомолки	Використання налаштувань 1-4 може призвести до засмічення жорнів	Поки працює мотор і зерна знаходяться у контейнері, встановіть кавомолку на 25, а потім плавно змініть налаштування. Це дозволить запобігти засміченню жорнів
		Залежно від типу кавових зерен, ступеня зносу та заводського калібрування пристрій може засмічуватися при виборі налаштування для дрібного помелу.
		Щоб знайти оптимальне налаштування для запобігання засмічення: Поступово зменшуйте налаштування помелу, доки жорна не засмічуються. Якщо жорна засмічуються при налаштування 3, то налаштування 4 слід вважати оптимальним
Кавомолка подрібнює каву до грубого помелу навіть при налаштуваннях для найдрібнішого помелу	Контейнер для кавових зерен не повністю повернутий на місце	Можливо, що головка встановлена не на своєму місці. Спробуйте повернути контейнер для зерен ще на один оберт
Важко встановити налаштування для дрібнішого помелу	Імовірно, що подрібнені зерна забилися між жорнами	Перед встановленням дайте двигуну попрацювати при встановленні більш дрібного налаштування

ОПИС ВАГ

ТЕРМОСТІЙКА СИЛІКОНОВА ПРОКЛАДКА

Різке підвищення температури може вплинути на точність ваг. Ми рекомендуємо використовувати термостійку силіконову прокладку для забезпечення необхідної точності під час заварювання кави та вимірювання ваги гарячої рідини. Ця прокладка також призначена для захисту ваг під час зважування та як опори при вимірюванні безпосередньо в портафільтрі.

ВИД ДИСПЛЕЯ



УВІМКНІТЬ ВАГИ

- Переконайтеся, що вимикач живлення на задній панелі встановлений у положення «Увімк» (On).
- Потім натисніть кнопку живлення на дисплеї, щоб увімкнути ваги.
- Кнопка таймера та ваг згасне, і ваги готові до використання.

ФУНКЦІЯ ТАРУВАННЯ

- Ваги виконують тарування автоматично після запуску.
- Помістіть контейнер для кави на ваги, натисніть кнопку ваги, щоб тарувати контейнер, і ваги покажуть 0,0 г/унцій. Тепер ваги готові до вимірювання будь-якої додаткової ваги.
- Не забувайте використовувати термостійку силіконову прокладку, якщо ви заварюєте каву або вимірюєте вагу гарячих рідин.

ЗМІНА ОДИНИЦЬ ВИМІРУ ВАГИ

Натисніть і утримуйте кнопку ваг протягом 3 секунд для перемикання між грамами (g) та унціями (oz).

ТАЙМЕР

- При увімкненні ваг таймер не відображається. Натисніть кнопку годинника для відображення таймера.
- Щоб запустити таймер, натисніть кнопку годинника ще раз. Щоб зупинити роботу таймера, коротко натисніть кнопку годинника, і час зафіксується.
- Щоб скинути таймер, натисніть і утримуйте кнопку протягом 1 секунди.

АВТОМАТИЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ

Якщо ви перестаете додавати вантаж на ваги, вони автоматично вимикаються через 10 хвилин.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НАДМІРНЕ НАВАНТАЖЕННЯ



Ваги перевантажені, зніміть вантаж із ваг (максимальна вага становить 2000 г).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕСТІЙКЕ ПОЛОЖЕННЯ



Неможливо активувати ваги через нестійке становище.
Встановіть ваги на рівну горизонтальну поверхню.

СТАН БАТАРЕЇ



- Якщо під час увімкнення ваг заряд батареї не перевищує 10 %, на дисплеї з'явиться попередження. Попередження відображається протягом 2 секунд перед увімкненням ваг.
- Щоб відобразити стан батареї, натисніть та утримуйте кнопку увімк/вимк протягом трьох секунд, і на дисплеї з'явиться відсоток заряду батареї, доки ваги не ввімкнуться/вимкнуться.

ЗАРЯДКА

Для заряджання ваг вставте USB-кабель у порт USB, розташований на задній панелі ваг. Під час зарядки на дисплеї відображається лише відсоток заряду батареї.

ОЧИЩЕННЯ

Очищайте ваги м'якою, злегка вологою ганчіркою. Забороняється використовувати гарячу воду чи агресивні хімічні речовини.

ОЧИЩЕННЯ

- Вимкніть живлення.
- Переконайтеся у відсутності предметів на вагах, якщо вони не використовуються.
- Зберігання ваг на боковій стороні заборонено.
- Не розкривайте ваги та не порушуйте цілісність їхнього механізму чи електричних схем.

BLUETOOTH

Ваги поставляються з вбудованим передавачем Bluetooth®, що дозволяє користувачеві зчитувати значення на вагах та керувати ними віддалено зі смартфона (iOS або Android). При підключенні через Bluetooth на дисплеї світиться індикатор B.

Щоб підключити ваги до смартфона, виконайте наступні кроки:

1. Завантажте програму Wilfa SVART у App Store® або Google Play™.
2. Увімкніть ваги.
3. Відкрийте програму на Вашому смартфоні та клацніть на іконку Bluetooth у правому верхньому кутку.
4. Виберіть Wilfa Svart Scale та натисніть «Connect» (Підключити).

Для отримання більшої кількості корисної інформації, зверніться до розділу «Допомога», натиснувши на іконку в правому верхньому кутку.

ПОРАДИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Ці ваги можна використовувати як звичайну кришку для кавомолки Uniform.
- Короткочасне натискання кнопки живлення тарує ваги та одночасно обнулює таймер.



ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації продукції WILFA становить 5 років з дати придбання. Гарантійні зобов'язання виробника покривають будь-які несправності або дефекти, котрі виникли під час належної експлуатації приладу. Квитанція про покупку є доказом при пред'явленні гарантійних претензій продавцю.

Гарантія виробника розповсюджується тільки на прилади, які були придбані й використовувались належним чином для побутового використання. Гарантія не розповсюджується на прилади, які використовувались в комерційних цілях. Гарантія не розповсюджується на прилади, використані неналежним чином та/або недбало, з порушеннями інструкцій та рекомендацій виробника WILFA, а також на прилади, в котрі користувачем були внесені не санкціоновані зміни або якщо ремонт та налаштування приладу виконувались особами, не авторизованими виробником, або особами неналежної кваліфікації. Гарантія також не розповсюджується на нормальний знос приладу, неналежне використання, недостатньо ретельний догляд за приладом, неналежне під'єднання до електромережі або під'єднання до електромережі з порушенням вимог виробника щодо її параметрів (зокрема напруги електромережі) або:

- надлишкове навантаження на виріб;
- вихід з ладу деталей, що зношуються;
- вихід з ладу компонентів, що потребують регулярної заміни (наприклад, фільтрів, акумуляторів тощо).

Посібник із використання також доступний на нашому сайті wilfa.com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ


Батарейки: Літійовий акумулятор (3,7 В/1200 мА·год)
220 - 240 В ~ 50/60 Гц, 80 Вт

КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА ТА ЗАПЧАСТИНИ

Щоб отримати технічну підтримку, відвідайте наш веб-сайт **wilfa.com** і перейдіть на сторінку служби підтримки клієнтів. Тут наведено відповіді на часті питання, список запасних частин, поради та рекомендації, а також наша контактна інформація.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ



Це маркування вказує на те, що в межах ЄС виріб забороняється утилізувати разом із іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини  внаслідок неконтрольованої утилізації відходів відповідально підходьте до переробки виробу, сприяючи стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою скористайтесь мережею пунктів роздільного збору відходів або зв'яжіться з конкретним продавцем Виробу. Продавці можуть безкоштовно утилізувати цей виріб без шкоди для довкілля.



BEYOND EXPECTATIONS

