



ZENSE

КРАПЕЛЬНА КАВОВАРКА

CM10B-A125, CM10W-A125

Керівництво з експлуатації

ЗМІСТ

- 3 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
- 5 СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
- 6 КОНСТРУКЦІЯ ПРИЛАДУ
- 7 ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ
- 7 КЕРУВАННЯ
- 8 ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
- 9 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
- 10 ГАРАНТІЯ
- 11 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ
- 11 КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
- 11 ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ

UKR

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Приладом можуть користуватись діти віком від 8 років й старше, якщо вони знаходяться під наглядом відповідальних осіб або якщо їм були надані інструкції щодо безпечного використання приладу і вони усвідомлюють ризики такого використання приладу. Дітям віком менше ніж 8 років заборонено виконання операцій з чищення й догляду за приладом.
- Тримайте прилад та кабель електроживлення поза досяжності дітей віком до 8 років.
- Приладом можуть користуватись особи з порушеннями фізичних, сенсорних або розумових здібностей, а також особами, яким бракує досвіду й знань, якщо вони знаходяться під наглядом відповідальних осіб, якщо вказані особи знаходяться під наглядом відповідальних осіб або якщо їм були надані інструкції щодо безпечного використання приладу і вони усвідомлюють ризики такого використання приладу.
- Дітям заборонено гратися або бавитися з приладом.
- Пам'ятайте, що на нагрівальна пластина буде залишатись гарячою впродовж певного часу після використання.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побутових цілях. Заборонено використання приладу у комерційних або виробничих цілях, або з цілями, для котрих прилад не рекомендований виробником.
- Завжди вимикайте прилад від мережі після використання та перед чисткою.
- Регулярно перевіряйте прилад та кабель електроживлення на наявність пошкоджень. Не використовуйте у разі пошкодження.

- Якщо прилад або кабель електроживлення пошкоджено, ремонт приладу має виконувати виробник, його законний представник або авторизований сервісний центр. З метою уникнення ризику ремонт приладу має виконувати тільки спеціаліст відповідної кваліфікації.
- Завжди користуйтеся послугами магазину або авторизованого сервісного центру для огляду та ремонту приладу. Не намагайтесь самостійно відремонтувати прилад, інакше гарантія припинить свою дію.
- Прилад слід розміщати, уникаючи його контакту з джерелами нагріву, гарячими поверхнями, прямого сонячного світла, вологи й поверхонь з гострими краями.
- Заборонено торкатися приладу вологими/мокрими руками. Негайно від'єднайте прилад від електромережі, якщо він вологий або мокрий.
- Заборонено занурювати прилад в воду.
- Під час очищення заборонено занурювати прилад, кабель електроживлення, вилку в воду або будь-які інші рідини. Існує ризик ураження електричним струмом!


Зверніть особливу увагу на зазначені нижче спеціальні заходи безпеки.

UKR

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Прилад повинен бути заповнений тільки свіжою водою.
- Від'єднайте прилад від електромережі, коли він не використовується.
- Для експлуатації або ремонту приладу використовуйте тільки оригінальні аксесуари та запасні частини, рекомендовані виробником.
- Ніколи не ставте скляну колбу для кави (глечик) на конфорки та в мікрохвильові печі.
- Перед очищенням приладу завжди виймайте вилку з розетки.

КОНСТРУКЦІЯ ПРИЛАДУ

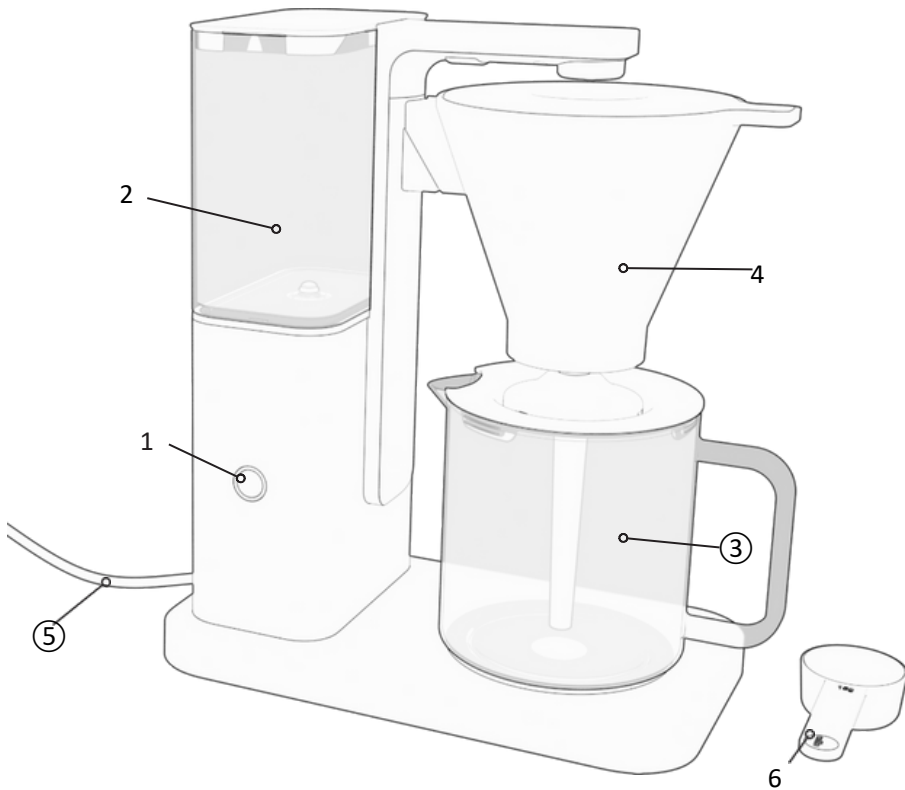

1) Кнопка увімкнення/
вимкнення

2) Знімний резервуар
для води

3) Глечик для кави

4) Тримач фільтра

5) Шнур живлення

6) Мірна ложка

UKR

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Переконайтеся, що напруга в мережі, де ви будете використовувати пристрій, відповідає зазначеній на пристрої. Детальну інформацію можна знайти на етикетці на нижній пластині пристрою.

ПРИ ПЕРШОМУ ВИКОРИСТАННІ ПРИСТРОЮ

Перед першим використанням пропустіть через пристрій 1,25 л свіжої води, не використовуючи кавовий фільтр або каву.

КЕРУВАННЯ

Поставте прилад на рівну поверхню. Підключіть шнур живлення до розетки. Наповніть резервуар для води свіжою водою до потрібної кількості. Покладіть фільтрувальний папір (1x4) у тримач фільтра. Засипте у фільтр рекомендовану кількість кави.

Ми рекомендуємо використовувати мелену каву з розрахунку 60 г на літр води. Поекспериментуйте з кількістю кави протягом перших кількох заварювань, щоб знайти оптимальну, на вашу думку, кількість. Ми також рекомендуємо використовувати шкалу Wilfa для досягнення найкращих результатів.

Прикріпіть тримач фільтра до кронштейна. Ми рекомендуємо наступні співвідношення води та кави (зверніть увагу, що різний помел і тип кави дещо впливають на ці співвідношення):

1.25 l	-	75 g
1 l	-	60 g
0.75 l	-	45 g
0.50 l	-	30 g

Натисніть кнопку "Пуск", щоб розпочати процес заварювання. Zense має унікальну насосну систему Wilfa, яка транспортує воду через систему з оптимальною температурою від першої до останньої краплі.

Коли процес заварювання завершиться, пристрій перейде в режим підтримання тепла. Кнопка пуску залишиться підсвіченою. Через 40 хвилин кавоварка автоматично вимкнеться. Якщо ви хочете вимкнути кавоварку раніше, ніж через 40 хвилин (коли кнопка пуску світиться), просто натисніть кнопку пуску один раз, і кавоварка вимкнеться.

ПОРАДИ

- Перед заварюванням промийте кавовий фільтр у воді, щоб видалити небажаний присмак. Завжди використовуйте свіжу каву. Ви отримаєте найкращі результати, якщо будете використовувати свіжомелену каву. Готова мелена каву втрачає багато своїх ароматів вже через кілька годин. А якщо ви мелете каву власноруч безпосередньо перед приготуванням, ви зберігаєте всі корисні аромати для найкращого смаку кави.
- Ви можете використовувати одну з кавомолок Wilfa, придатну для помелу фільтр-кави. Використання різних ступенів помелу впливає на міцність і смак кави. Wilfa не рекомендує подавати каву до завершення процесу фільтрування, оскільки це погіршить кінцевий результат кави.
- Якщо ви бажаєте отримати ще гарячішу каву, перед приготуванням слід промити скляний глечик гарячою водою. Це особливо рекомендується, якщо ви готуєте 0,5 літра кави або менше.
- Якщо кавоварка не використовувалася протягом тривалого часу, перед використанням рекомендується прогнати через неї чисту воду. Залишки кави завжди залишатимуться на деталях, що контактують з кавою. Щоб зберегти смак, слід регулярно чистити тримач фільтра, глечик і кришку глечика. Не використовуйте глечик для кави для наповнення резервуара для води свіжою водою, оскільки залишки кави вплинуть на якість приготованої кави.

ІНДИКАТОР ОЧИЩЕННЯ

Індикатор на кнопці пуску буде повільно пульсувати, коли ви почнете 180-й процес приготування. Кавоварка вказує на те, що настав час для чищення, і ви повинні очистити пристрій. Кнопка пульсуватиме протягом трьох циклів приготування, перш ніж лічильник автоматично обнулиться.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ

- Використовуйте засіб для чищення, наприклад, Clean drop або інші миючі засоби, призначені для чищення кавоварок. Після очищення промийте кавоварку чистою водою.
- При необхідності пристрій можна очистити вологою ганчіркою без будь-яких добавок.
- Тримач фільтра, глечик для кави та кришку можна мити в гарячій мильній воді або класти зверху в посудомийну машину.
- Ніколи не мийте інші частини пристрою в посудомийній машині. Ніколи не використовуйте сильні миючі засоби, порошки для чищення, сталеву губки або інші засоби для видалення нальоту на будь-якій частині кавоварки.

UKR

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

- Використовуйте наявний у продажу засіб для видалення накипу.
- Видалення накипу слід проводити за потреби. У регіонах з жорсткою водою видалення накипу необхідно проводити регулярно.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можливі причини	Рішення
Кавоварка не запускається	Шнур живлення не підключено до розетки	Підключіть шнур до розетки
	Вимикач живлення не ввімкнено	Увімкніть вимикач живлення (див. №1 в описі)
	У резервуарі для води немає води	Наповніть резервуар для води
	Насос сухий	Запустіть пристрій, заповнивши резервуар для води до максимального об'єму (1,25 л)
Кавоварка зупиняється	Вапняний наліт у приладі	Очистіть кавоварку від накипу
Кава недостатньо гаряча	Скляний глечик дуже холодний	Підігрійте глечик гарячою водою
Переповнення тримача фільтра	Кава занадто дрібного помелу	Використовуйте каву для фільтру

UKR



ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації продукції WILFA становить 5 років з дати придбання. Гарантійні зобов'язання виробника покривають будь-які несправності або дефекти, котрі виникли під час належної експлуатації приладу. Квитанція про покупку є доказом при пред'явленні гарантійних претензій продавцю.

Гарантія виробника розповсюджується тільки на прилади, які були придбані й використовувались належним чином для побутового використання. Гарантія не розповсюджується на прилади, які використовувались в комерційних цілях. Гарантія не розповсюджується на прилади, використані неналежним чином та/або недбало, з порушеннями інструкцій та рекомендацій виробника WILFA, а також на прилади, в котрі користувачем були внесені не санкціоновані зміни або якщо ремонт та налаштування приладу виконувались особами, не авторизованими виробником, або особами неналежної кваліфікації. Гарантія також не розповсюджується на нормальний знос приладу, неналежне використання, недостатньо ретельний догляд за приладом, неналежне під'єднання до електромережі або під'єднання до електромережі з порушенням вимог виробника щодо її параметрів (зокрема напруги електромережі) або:

- надлишкове навантаження на виріб;
- видалення накипу не відповідне до посібнику з експлуатації;
- ушкодження скла;
- вихід з ладу деталей, що зношуються;
- вихід з ладу компонентів, що потребують регулярної заміни (наприклад, фільтрів, акумуляторів тощо).

Посібник із використання також доступний на нашому сайті wilfa.com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

220-240В~ 50/60Гц, 1600-1800Вт

КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА ТА ЗАПЧАСТИНИ

Щоб отримати технічну підтримку, відвідайте наш веб-сайт **wilfa.com** і перейдіть на сторінку служби підтримки клієнтів. Тут наведено відповіді на часті питання, список запасних частин, поради та рекомендації, а також наша контактна інформація.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ



Це маркування вказує на те, що в межах ЄС виріб забороняється утилізувати разом із іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів відповідально підходьте до переробки виробу, сприяючи стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою скористайтесь мережею пунктів роздільного збору відходів або зв'яжіться з конкретним продавцем виробу. Продавці можуть безкоштовно утилізувати цей виріб без шкоди для довкілля.



BEYOND EXPECTATIONS



CM10B-A125, CM10W-A125