



DUALFRY SPLIT

АЕРОФРИТЮРНИЦЯ

AFD-80

Керівництво з експлуатації

ЗМІСТ

- 3 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
- 5 СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВАШОЇ АЕРОФРИТІЮРНИЦІ
- 6 КОНСТРУКЦІЯ ПРИЛАДУ
- 7 ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
- 7 КЕРУВАННЯ
- 8 ДОВІДКОВИЙ ПОСІБНИК
- 9 ОЧИЩЕННЯ ТА ПОРАДИ
- 10 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
- 11 ГАРАНТІЯ
- 12 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ
- 13 КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА ТА ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
- 14 ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ

UKR

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Приладом можуть користуватись діти віком від 8 років й старше, якщо вони знаходяться під наглядом відповідальних осіб або якщо їм були надані інструкції щодо безпечного використання приладу і вони усвідомлюють ризики такого використання приладу. Дітям віком менше ніж 8 років заборонено виконання операцій з чищення й догляду за приладом.
- Тримайте прилад та кабель електроживлення поза досяжності дітей віком до 8 років.
- Приладом можуть користуватись особи з порушеннями фізичних, сенсорних або розумових здібностей, а також особами, яким бракує досвіду й знань, якщо вони знаходяться під наглядом відповідальних осіб, якщо вказані особи знаходяться під наглядом відповідальних осіб або якщо їм були надані інструкції щодо безпечного використання приладу і вони усвідомлюють ризики такого використання приладу.
- Дітям заборонено гратися або бавитися з приладом.
- Пам'ятайте, що на нагрівальна пластина буде залишатись гарячою впродовж певного часу після використання.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побутових цілях. Заборонено використання приладу у комерційних або виробничих цілях, або з цілями, для котрих прилад не рекомендований виробником.
- Завжди вимикайте прилад від мережі після використання та перед чисткою.
- Регулярно перевіряйте прилад та кабель електроживлення на наявність пошкоджень. Не використовуйте у разі пошкодження.
- Ніколи не торкайтеся керамічної поверхні, щоб уникнути опіків.
- Ніколи не торкайтеся внутрішньої частини приладу під час його роботи.

- Якщо прилад або кабель електроживлення пошкоджено, ремонт приладу має виконувати виробник, його законний представник або авторизований сервісний центр. З метою уникнення ризику ремонт приладу має виконувати тільки спеціаліст відповідної кваліфікації.
- Завжди користуйтеся послугами магазину або авторизованого сервісного центру для огляду та ремонту приладу. Не намагайтесь самостійно відремонтувати прилад, інакше гарантія припинить свою дію.
- Прилад слід розміщати, уникаючи його контакту з джерелами нагріву, гарячими поверхнями, прямого сонячного світла, вологи й поверхонь з гострими краями.
- Заборонено торкатися приладу вологими/мокрими руками. Негайно від'єднайте прилад від електромережі, якщо він вологий або мокрий.
- Заборонено занурювати прилад в воду.
- Під час очищення заборонено занурювати прилад, кабель електроживлення, вилку в воду або будь-які інші рідини. Існує ризик ураження електричним струмом!
- Не закривайте отвори для входу та виходу повітря під час роботи приладу.
- Ніколи не підключайте цей прилад до зовнішнього вимикача з таймером або окремої системи дистанційного керування, щоб уникнути небезпечної ситуації.
- Негайно відключіть прилад від мережі, якщо побачите, що з нього виходить темний дим. Зачекайте, поки дим не припиниться, перш ніж виймати каструлю з приладу. Будь ласка, зверніть увагу на опарювання, де є символ високої температури.


Зверніть особливу увагу на зазначені нижче спеціальні заходи безпеки для вашої аерофритюрниці.

UKR

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВАШОЇ АЕРОФРИТЮРНИЦІ

- Зажди кладіть інгредієнти для смаження в кошик, щоб вони не контактували з нагрівальними елементами.
- Не наливайте олію в кошик, оскільки це може призвести до пожежної небезпеки.
- Під час смаження у фритюрі через вентиляційні виходить гаряча пара. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від пари та отворів для виходу повітря. Також будьте обережні з гарячою парою та повітрям, коли виймаєте кошик з приладу.

КОНСТРУКЦІЯ ПРИЛАДУ

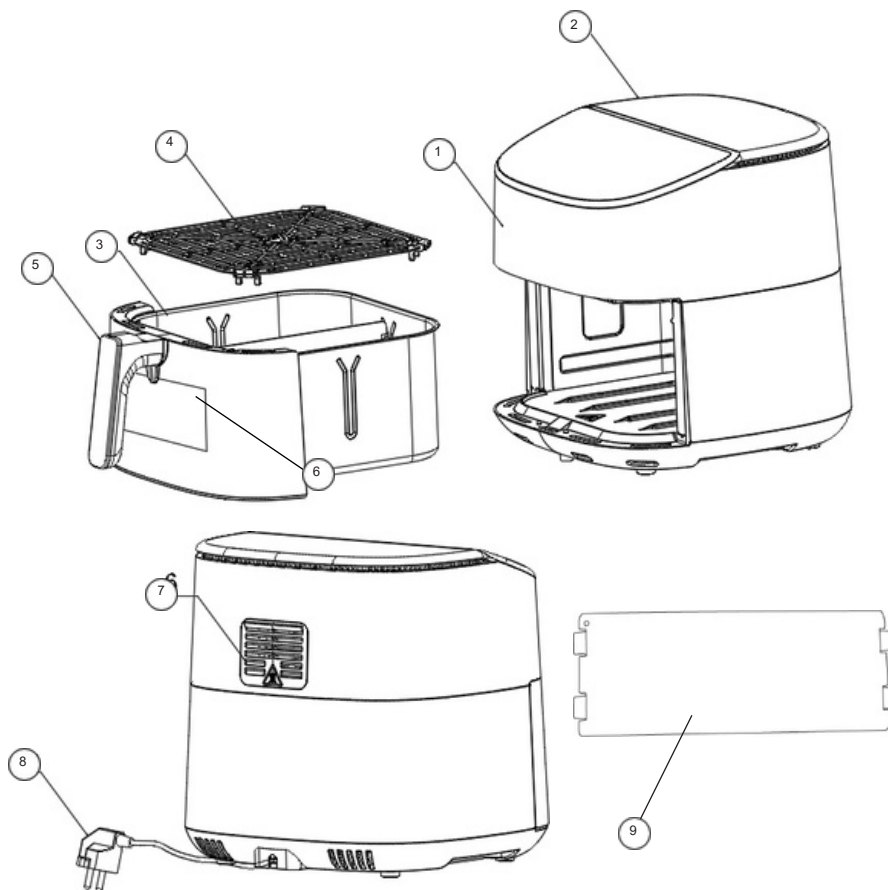

1. Панель управління
2. Верхній корпус
3. Кошик
4. Решітка

5. Ручка кошика
6. Віконце
7. Вентиляційний отвір
8. Шнур живлення
9. Сепаратор

UKR

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- 1) Видаліть усі пакувальні матеріали, наклейки та етикетки.
- 2) Очистіть решітку і кошик гарячою водою з милом і неабразивною губкою.
- 3) Протріть внутрішню і зовнішню сторони чистою ганчіркою.
- 4) Встановіть прилад на рівну і плоску поверхню.

ПРИМІТКА: Не потрібно наповнювати кошик олією або жиром, оскільки прилад працює на гарячому повітрі.

КЕРУВАННЯ

- 1) Підключіть пристрій до мережі, натисніть кнопку ON/OFF 
- 2) Щоб вибрати попередньо встановлену програму, просто натисніть меню  і коротко натисніть старт/паузу 
- 3) Після завершення попереднього нагрівання прилад подасть звуковий сигнал, а на дисплеї з'явиться "Add" (додати).
- 4) Використовуйте сепаратор, щоб розділити інгредієнти в кошику, якщо ви хочете приготувати різні інгредієнти одночасно. Просто вставте його в проріз у кошику.
- 5) Коротко натисніть кнопку старт/пауза  щоб почати процес приготування, або поставити його на паузу.
- 6) Тривале натискання кнопки ON/OFF, щоб розпочати або призупинити приготування. 
- 7) Вимкніть пристрій з розетки після використання.

РЕЖИМ РОБОТИ

Після вибору встановленого або бажаного часу і ступеня обсмажування натисніть кнопку «Старт», щоб почати роботу. Коли процес приготування завершиться, прилад сповістить вас про це 2 довгими звуковими сигналами. На дисплеї з'явиться напис "end", і пристрій перейде в режим сну, якщо ви зробите більше ніяких дій.

ПАМ'ЯТКА ПРО ТРУСКУ

Нагадування про струшування (перевертання їжі) сповістити вас 2 короткими звуковими сигналами, а на дисплеї з'явиться напис "trn". Витягніть кошик, струсіть його і поставте назад у пристрій. Сигнал припиняється, коли ви витягнете кошик. Нагадування про струшування запрограмовано на половину часу приготування в ручному режимі та на 2/3 загального часу приготування в попередньо встановлених режимах. Якщо час приготування менше 5 хвилин, оповіщення не спрацює.

ФУНКЦІЯ НИЖНЬОГО НАГРІВУ



Коли ця кнопка блимає, працюють обидва нагрівальні елементи - верхній і нижній. Щоб вимкнути нижній нагрівальний елемент, натисніть кнопку, вона перестане блимати, а потім натисніть кнопку старт/пауза, щоб запустити фритюрницю тільки з верхнім нагрівальним елементом.

ДОВІДКОВИЙ ПОСІБНИК

Результати можуть відрізнятися, ви можете регулювати температуру і час за власним рецептом.

Функція	Температура (°C)		Час (хв)	
	Заздалегідь встановлена температур ура.	Налаштуйте діапазон температури	Попередній час	
			Налаштуйте часовий діапазон	
1  Картопля фрі.	200	80-200	20	1-60
2  Піца	160	80-200	12	1-60
3  Курячі крильця	180	80-200	20	1-60
4  Стейк.	180	80-200	15	1-60
5  Креветки.	180	80-200	10	1-60
6  Торт.	160	80-200	15	1-60
7  Риба	180	80-200	13	1-60
8  Зневоднення	70	30-100	6 год	1-24 год
9  Зменшити температуру/час				
10  Збільшити температуру/час				
11  Меню				
12  Увімкнення/вимкнення світла				
13  Подвійне увімкнення/вимкнення нагріву				
14  Старт/пауза				
15  Увімкнено/вимкнено				
16  Час/температура				

UKR

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| 17 |  | Індикатор вентилятора |
| 18 |  | Подвійний індикатор нагріву |

Щоб назавжди змінити час і температуру в попередньо встановленому режимі, виберіть попередньо встановлений режим, відрегулюйте час і температуру, натисніть і утримуйте ці дві кнопки одночасно протягом 2 секунд, щоб зберегти нові налаштування. Це буде підтверджено коротким звуковим сигналом.



ОЧИЩЕННЯ

Будь ласка, очищайте аерофритюрницю, щоб запобігти пригоранню залишків їжі/залишків їжі. Після використання, будь ласка, вчасно очищайте решітку та кошик, щоб уникнути пошкодження покриття через ерозію залишків їжі або олії. Протріть аерофритюрницю зовні вологою ганчіркою. Очистіть кошик і решітку гарячою водою з милом і неабразивною губкою. Залишки їжі можна видалити за допомогою знежирювального рідкого мила. Решітку та кошик можна мити в посудомийній машині.

Порада: Якщо до решітки або дна кошика прилипли залишки їжі, замочіть їх у гарячій воді з милом приблизно на 10 хвилин. Очистіть внутрішню частину приладу гарячою водою та неабразивною губкою.

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що всередину приладу не потрапляє занадто багато води, тобто ви просто протираєте його, щоб позбутися залишків їжі та жиру. Очистіть нагрівальний елемент за допомогою щітки для чищення, щоб видалити залишки їжі. Не використовуйте тверді та гострі предмети (наприклад, сталеву вату, гострі інструменти тощо) для чищення решітки та дека.

ПОРАДИ ТА ПРИМІТКИ

Використовуйте аерогриль, щоб розігріти залишки, і вони стануть такими ж хрусткими, як і свіжі. Змастіть або збризніть інгредієнти олією перед початком або в середині смаження, щоб отримати ще більш хрустку скоринку.

Дрібні інгредієнти часто потребують трохи меншого часу приготування, а великі - трохи більшого. Налаштування часу та температури за замовчуванням можуть не відповідати розміру продуктів, які ви готуєте. Час і температуру можна легко відрегулювати вручну, щоб оптимізувати результат відповідно до ваших інгредієнтів. Щоб перерахувати час і температуру приготування в духовці для аерогрилю, зменшіть температуру на 20°C, а час приготування - на 20-25%.

Приклад: Якщо в рецепті вказано 200°C протягом 10 хвилин, спробуйте смажити інгредієнти протягом 8 хвилин при 180°C. Для досягнення найкращого результату все одно потрібно стежити за інгредієнтами.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можливі причини	Рішення
Аероритюрниця не запускається	Прилад не підключено до електромережі.	Підключіть шнур живлення.
	Кошик не вставлено до кінця.	Переконайтеся, що кошик встановлено правильно (зібрано та вставлено в основний блок).
Інгредієнти не готуються належним чином	Кошик переповнений.	Використовуйте менші партії інгредієнтів в кошику, щоб вони рівномірно обсмажилися
	Температура занадто низька	Треба підвищити температуру
Інгредієнти смажаться нерівномірно	Ви не перевертали і не трясли інгредієнти	Потрібно перевернути інгредієнти
Їжа не хрустка	Аерофритюрниця не розігрівається	Розігрійте аерогриль 3-5 хвилин.
	Недостатньо олії для певних інгредієнтів	Перед обсмажуванням нанесіть на інгредієнти олію щіткою або розпилювачем.
Білий дим виходить з приладу	Ви готуєте занадто жирні інгредієнти.	Від жирної їжі олія може витікати на нагрівальні пластини. Це не впливає на роботу приладу або кінцевий результат.
E1, E2, E3, E4, E5, E6		Зв'яжіться з службою підтримки
Під час першого використання з'являється неприємний запах	Це нормальне явище під час першого використання	Перед першим використанням прогрійте аерофритюрницю протягом 10 хвилин
Прилад зупиняється або не нагрівається	Якщо немає тривоги або кодів помилок, перевірте, чи вилка правильно підключена до мережі	Переконайтеся, що шнур живлення увімкнено в розетку. Якщо прилад все ще не працює, зверніться до служби підтримки

UKR



ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін експлуатації продукції WILFA становить 5 років з дати придбання. Гарантійні зобов'язання виробника покривають будь-які несправності або дефекти, котрі виникли під час належної експлуатації приладу. Квитанція про покупку є доказом при пред'явленні гарантійних претензій продавцю.

Гарантія виробника розповсюджується тільки на прилади, які були придбані й використовувались належним чином для побутового використання. Гарантія не розповсюджується на прилади, які використовувались в комерційних цілях. Гарантія не розповсюджується на прилади, використані неналежним чином та/або недбало, з порушеннями інструкцій та рекомендацій виробника WILFA, а також на прилади, в котрі користувачем були внесені не санкціоновані зміни або якщо ремонт та налаштування приладу виконувались особами, не авторизованими виробником, або особами неналежної кваліфікації. Гарантія також не розповсюджується на нормальний знос приладу, неналежне використання, недостатньо ретельний догляд за приладом, неналежне під'єднання до електромережі або під'єднання до електромережі з порушенням вимог виробника щодо її параметрів (зокрема напруги електромережі) або:

- надлишкове навантаження на виріб;
- видалення накипу не відповідне до посібнику з експлуатації;
- ушкодження скла;
- вихід з ладу деталей, що зношуються;
- вихід з ладу компонентів, що потребують регулярної заміни (наприклад, фільтрів, акумуляторів тощо).

Посібник із використання також доступний на нашому сайті wilfa.com

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

220-240В~ 50/60Гц, 2200Вт

КЛІЄНТСЬКА ПІДТРИМКА ТА ЗАПЧАСТИНИ

Щоб отримати технічну підтримку, відвідайте наш веб-сайт **wilfa.com** і перейдіть на сторінку служби підтримки клієнтів. Тут наведено відповіді на часті питання, список запасних частин, поради та рекомендації, а також наша контактна інформація.

ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ



Це маркування вказує на те, що в межах ЄС виріб забороняється утилізувати разом із іншими побутовими відходами. Щоб уникнути можливої шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів відповідально підходьте до переробки виробу, сприяючи стійкому повторному використанню матеріальних ресурсів. Для повернення використаного пристрою скористайтесь мережею пунктів роздільного збору відходів або зв'яжіться з конкретним продавцем виробу. Продавці можуть безкоштовно утилізувати цей виріб без шкоди для довкілля.



BEYOND EXPECTATIONS

