



ЕЛЕКТРИЧНИЙ ШТОПОР СВО50Е
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА СВО50Е

Cuisinart®

ЗМІСТ

1. Техніка безпеки.....	3
2. Вступ	5
3. Будова приладу.....	5
4. Експлуатація приладу.....	7
А. Підготовка приладу до роботи	7
Б. Заряджання акумулятора.....	7
В. Ніж для фольги.....	7
Г. Робота приладу.....	7
Д. Вакуумна кришка.....	8
5. Чищення й догляд.....	8

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



1. Техніка безпеки

УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ З ПРАВИЛАМИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ ДО ПОЧАТКУ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Суворо дотримуйтесь правил безпеки використання штопору для запобігання шкоди або травм. Прилад потрібно використовувати згідно наведених в цій інструкції правил.

- Даний прилад може бути використаний дітьми віком старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, або яким бракує досвіду та знань, якщо вони знаходяться під наглядом відповідальних за них осіб або отримали від останніх вказівки щодо користування приладом й усвідомлюють усі можливі наслідки та ризики використання приладу. Чищення та догляд за приладом дітьми без нагляду відповідальних осіб заборонене.
- Прилад призначений виключно для побутового та/або домашнього використання і не призначений для комерційного та/або виробничого використання, зокрема: в кухонних приміщеннях/ідаліннях для персоналу магазинів, офісів та інших робочих місць; фермерських будинках; клієнтами в готелях, мотелях та інших засобах розміщення та проживання, а також у закладах, що надають послуги тимчасового перебування типа хостелів, гостевих домів тощо.
- Штопор працює на вбудованих акумуляторах, які не підлягають заміні.
- Прилад містить акумулятори, що підлягають утилізації окремо від приладу після завершення терміну його використання. Акумулятори слід утилізувати згідно нормам чинного законодавства.
- Для того, щоб прилад постійно був напоготові і з повністю зарядженими акумуляторами, його можна залишати постійно увімкненим у розетку, навіть якщо прилад не використовується. Проте, прилад обов'язково слід виключати з мережі електроживлення перед збиранням, розбиранням, чищенням, обслуговуванням. Якщо прилад тривалий час не використовується, його також слід від'єднати від електромережі.
- Прилад містить вбудовані перезаряджувані акумулятори типу NiMH (нікель-металгідридні), які не можна знімати зі штопора.
- Не використовуйте прилад, якщо пошкоджено кабель живлення. Негайно припиніть використання штопора з пошкодженим кабелем та зверніться до виробника або уповноважених ним представників для заміни пошкодженого кабелю. Не намагайтесь ремонтувати пошкоджений кабель самотужки!
- Для заряджання акумуляторів штопора використовуйте тільки блок жив-

лення з комплекту постачання до приладу (модель YLJXA-U090008).

УВАГА: штопор гострий! Поводьтеся з ним обережно. Тримайте руки й сторонні предмети на відстані від отвору штопора під час його роботи з метою уникнення травм та/або пошкодження приладу.

- Прилад не можна використовувати з зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного управління.
- Не використовуйте прилад, якщо пошкоджено сам прилад, зарядна база, кабель електроживлення або блок живлення, або якщо прилад падав, або якщо прилад має явні ознаки пошкоджень.
- Від'єднувати прилад від електромережі слід потягнувши за вилку; тягнути за кабель електроживлення заборонено.
- Не намотуйте кабель живлення на корпус приладу під час використання та після закінчення роботи приладу.
- Переконайтесь, що для роботи приладу використовується лише блок живлення з комплекту постачання до приладу.
- Акумулятор на приладі не призначений для заміни кінцевим споживачем. З точки зору безпеки заміну акумуляторів може проводити лише кваліфікований персонал, уповноважений виробником виконувати сервісні операції.
- Уникайте короткого замикання на контактах приладу.
- Прилад призначений тільки для використання у приміщенні на твердій, рівній робочій поверхні. Використання приладу надворі заборонено.
- Не використовуйте прилад з мережевими подовжувачами. Під'єднуйте прилад безпосередньо до мережової розетки.
- Не використовуйте для заряджання приладу розетки, що знаходяться поза приміщення або надворі.
- Блок живлення слід підключати до мережової розетки, що знаходиться на безпечній відстані від мийки або гарячих поверхонь.
- Прилад потрібно використовувати згідно наведених в цій інструкції правил.
- Ніколи не вставляйте будь-які предмети у отвір штопора.
- Не тягніть зарядну базу штопора за кabelь.
- Прилад обов'язково слід виключати з мережі електроживлення перед збиранням, розбиранням, чищенням, обслуговуванням.
- Не торкайтесь механізму штопора та його робочої спіралі. Утримуйте штопор тільки за корпус.
- Не намагайтесь тиснути силоміць штопором на пляшку або прискорювати штопорний механізм. Оптимальна робота приладу досягається на звичайній швидкості.

- Переконайтесь, що діти не граються з пристроям.
- Дітям заборонено використання пристроя.
- Тримайте пристрій, зарядну базу та його кабель живлення поза досяжності дітей під час роботи млинка та після її закінчення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Поліетиленові пакети від пристроя або упаковка можуть бути небезпечними для дітей. Щоб уникнути загрози удушення, зберігайте їх у недоступному для дітей місці. Вони не призначені для ігор.



Утилізація електричного та електронного обладнання після завершення терміну служби.

Виходячи зі спільніх інтересів, а також з метою активної участі в захисті навколишнього середовища:

- Не викидайте даний пристрій разом із побутовими відходами.
- Здавайте старі пристрії у відповідні пункти збору, які існують у Вашій країні.

Таким чином, деякі матеріали можуть бути перероблені та використані повторно.

2. ВСТУП


Вітаємо Вас із покупкою електричного штопора Cuisinart®.

Більше 30 років Cuisinart® займається розробкою повного асортименту кухонних побутових пристріїв для широкого кола споживачів. Кожен наш продукт – комбінація технологій, інновацій, якості й ергономіки. Наші продукти, виготовлені з професійних матеріалів, таких як нержавіюча сталь, без сумніву стануться в нагоді на будь-якій кухні завдяки простому й елегантному дизайну. За додатковою інформацією щодо наших продуктів або рецептів приготування страв звертайтесь на наш вебсайт www.cuisinart.eu

3. БУДОВА ПРИЛАДУ

1. Стрілка вгору: натисніть для видалення корка зі штопора.
2. Стрілка вниз: натисніть для видалення корку з пляшки.
3. Корпус
4. Індикатор заряду
5. Індикатор мережі
6. Зарядна база
7. Ніж для фольги
8. Вакуумна кришка
9. Блок живлення (не показано)

Cuisinart®

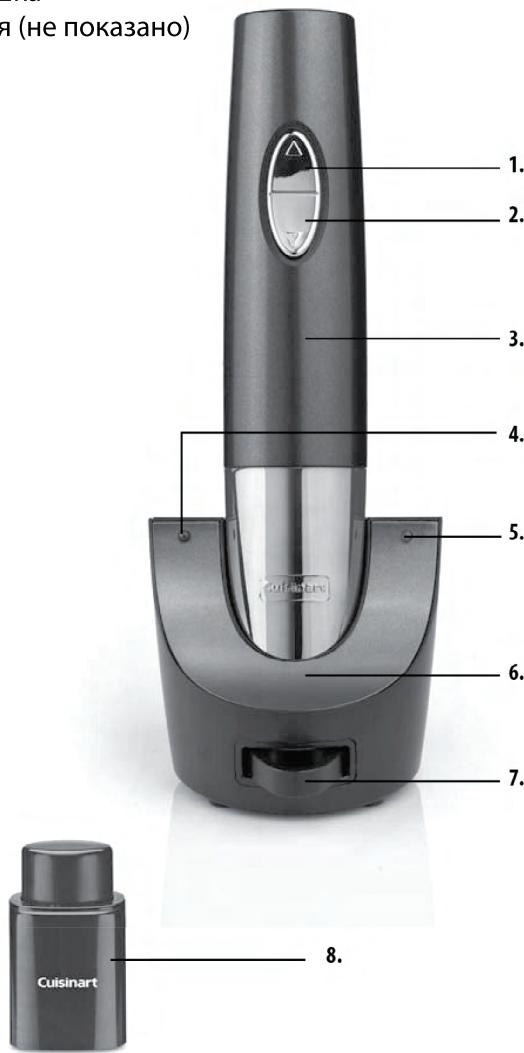

3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

A. ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО РОБОТИ

Перед першим використанням нового приладу акумулятори необхідно заряджати не менше 8 годин.

B. ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА

Підключіть штекер блока живлення у гніздо на задній частині зарядної бази і вкліючіть його у розетку. Індикатор мережі загориться червоним. Вставте штопор в зарядну базу. Починає миготіти зеленим індикатором заряду – це свідчить, що заряджання почалося. Повна перезарядка акумулятору потребує 6-8 годин. Сигналом, що акумулятор заряджений повністю буде зелене світло індикатора, який перестане миготіти й буде горіти постійно.

Одного циклу заряджання штопора вистачить на відкоркування приблизно 80 пляшок.

C. НІЖ ДЛЯ ФОЛЬГИ

Штопор укомплектований механічним ножем для обрізання фольги з пляшок. Ніж зберігається в нижній частині штопора. Перед відкриванням корку слід зрізати з шийки пляшки. Помістіть ніж на шийці пляшки, утримуючи її за нижню частину. Прокрутіть ніж для розрізання фольги і зніміть її з пляшки (**Рис. 1**). Верхня частина пляшки з корком тепер готова для відкривання.

УВАГА! Лезо ножа загострено! Тримайте пальці на відстані від леза.

D. РОБОТА ПРИЛАДУ

1. Поставте пляшку на рівну поверхню й притримуйте її однією рукою.
2. Розмістіть штопор на верхній частині пляшки, переконайтесь, що штопор стоїть прямо, без перекосів (**Рис. 2**). Якщо ви тримаєте штопор під кутом до корку, прилад не зможе правильно відкрити пляшку.
3. Тримаючи штопор натисніть на нижню частину кнопки зі стрілкою вниз. Увімкнеться відкоркувальний механізм і почне обертатися проти годинникової стрілки і входити в корок, поступово висовуючи його з шийки пляшки. Коли механізм зупиниться, корок буде повністю видалений з пляшки.
4. Зніміть штопор з пляшки. Для видалення корку зі штопора, натисніть

верхню частину кнопки зі стрілкою вгору. Механізм штопора почне обертається за годинниковою стрілкою й вивільнить корок (**Рис. 3**).

5. Після завершення відкоркування пляшки радимо повернути прилад на зарядну базу для підзаряджання.

D. ВАКУУМНА КРИШКА

Для зберігання відкритої пляшки вина використовуйте вакуумну кришку, що входить в комплект до штопора.

1. Насуньте вакуумну кришку на шийку відкритої пляшки вина.
2. Натискайте на вакуумну кнопку на верху кришки близько 20 разів або поки не відчуєте опір.
3. На верхній частині вакуумної кришки міститься шкала, градуирована від 1 до 31, для відліку днів місяця, що пройшли з моменту відкоркування пляшки. Прокрутіть верхівку вакуумної кришки до відповідного номеру дня за коркування.
- ПРИМІТКА: Пляшку вина, закорковану вакуумною кришкою, слід зберігати в правильному положенні. З пляшки, яка зберігається в неправильному положенні, може протекти її вміст.**
4. Зняти вакуумну кришку можна просто потягнувши її догори.

5. ЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД

Перед чищеннем від'єднайте прилад від електромережі.

Корпус приладу протріть чистою вологою ганчіркою.

Не занурюйте прилад, зарядну базу та блок живлення в воду або будь-які рідини.

Прилад заборонено мити в посудомийній машині. Переконайтесь, що усі частини приладу чисті та сухі перед розміщенням на зберігання.

Версія для друку: жовтень 2019 р.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ШТОПОР CWO50E

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА CWO50E

Cuisinart®