БЛЕНДЕР АКУМУЛЯТОРНИЙ

RHB100E
Q171a

УКР **ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА RHB100E**

Cuisinart®

ЗМІСТ

Техніка безпеки 2
Вступ 5
Будова приладу 5
Експлуатація приладу 5
Корисні поради 7
Чищення й догляд 9

1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ З ПРАВИЛАМИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ ДО ПОЧАТКУ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ В МАЙБУТНЬОМУ!

Завжди дотримуйтесь інструкцій щодо безпечного використання, що наведені нижче, з метою уникнення травм та пошкодження приладу. Прилад слід використовувати тільки згідно наведеним в інструкції порадам. Існує ризик отримання травм та пошкоджень у разі неправильного використання приладу.
– Прилад призначений виключно для побутового та/або домашнього використання і не призначений для комерційного та/або виробничого використання, зокрема: в кухонних приміщеннях/їдальнях для персоналу магазинів, офісів та інших підприємств, установ та організацій; фермерських будинках; клієнтами в готелях, мотелях та інших засобах розміщення та проживання, а також у закладах, що надають послуги тимчасового перебування типа хостелів, гостевих домів, пансіонатів тощо.
УВАГА: Будьте обережними з гострими лезами блендера під час експлуатації й під час чищення приладу. Не торкайтеся лез. Існує ризик отримання травм.
– Будьте максимально обережними при роботі з гарячими рідинами – можливі опіки внаслідок переповнення контейнеру, скипання рідини або її розбризкування, а також внаслідок виділення пари.

Примітка: використовуйте глибоку робочу чашу для змішування блендером теплих рідин або інгредієнтів.
– Прилад не можна використовувати з зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного управління.
– Заборонено використання приладу особами з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими здібностями, або особами, яким бракує досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідальних за них осіб або отримали від останніх вказівки щодо користування приладом й усвідомлюють усі можливі наслідки та ризики використання приладу.
– Переконайтеся, що діти не бавляться з приладом.
– Дітям заборонено використання приладу. Тримайте прилад, зарядну базу та його кабель живлення поза досяжності дітей під час роботи приладу та після її закінчення.
– Не використовуйте прилад, якщо пошкоджено кабель живлення. Негайно припиніть використання приладу з пошкодженим кабелем та зверніться до виробника або уповноважених ним представників для заміни пошкодженого кабелю. Не намагайтесь ремонтувати пошкоджений кабель самотужки!
– Не використовуйте прилад, якщо пошкоджено сам прилад, зарядну базу, кабель електроживлення або блок живлення, або якщо прилад падав, або якщо прилад має видимі ознаки пошкоджень. Переконайтеся до початку роботи, що прилад та його

аксесуари не мають зазначених вад. Якщо прилад отримав пошкодження або працює некоректно, зверніться до авторизованого сервісного центру.
– Від'єднувати прилад від електромережі слід потягнувши за вилку; тягнути за кабель електроживлення заборонено.
– Не намотуйте кабель живлення на корпус приладу під час використання та після закінчення роботи приладу.
– Для того, щоб прилад постійно був напоготові і з повністю зарядженими акумуляторами, його можна залишати постійно увімкненим у розетку, навіть якщо прилад не використовується. Проте, прилад обов'язково слід виключати з мережі електроживлення перед чищенням, від'єднанням або встановленням на прилад насадок, або при маніпуляціях зі з'ємними частинами приладу. Якщо прилад тривалий час не використовується, його також слід від'єднати від електромережі.
– Прилад містить вбудовані перезаряджувані літій-іонні акумулятори, які не можна знімати з приладу. Акумулятор на приладі не призначений для заміни кінцевим споживачем. З точки зору безпеки заміну акумуляторів може проводити лише кваліфікований персонал, уповноважений виробником виконувати сервісні операції.
– Уникайте короткого замикання на клемах під напругою.

– ПРИМІТКА: Переконайтеся, що для роботи приладу використовується лише блок живлення з комплекту постачання до приладу. Символом позначено окремий мережевий адаптер, що можна використовувати для живлення приладу.
– Прилад повністю відповідає усім нормативно-законодавчим актам ЄС та Великої Британії, якими регулюється безпека використання побутових приладів такого класу й типу. Виробник відповідає сертифікації згідно стандарту ISO9001:2015 (Система управління якістю).
– **ПРИМІТКА:** Уникайте контакту із рухомими частинами під час експлуатації приладу, зокрема рук, волосся, одежі, а також лопаток та інших аксесуарів – існує ризик отримання травм/поранень й пошкодження приладу. Використання лопатки допустиме лише, коли прилад вимкнено.
– **ПРИМІТКА:** Не обхоплюйте прилад пальцями. Проводьте маніпуляції з харчовою сировиною лише за умови, що прилад вимкнено.
– Блок живлення слід включати у розетку, яка знаходиться на безпечній відстані від мийки або джерел тепла й гарячих поверхонь.
– Не використовуйте мережеві подовжувачі. Підключайте прилад безпосередньо у стаціонарну розетку.
– Не використовуйте розетки, що знаходяться поза приміщення або надворі, для заряджання приладу.
– Не занурюйте блендер, зарядну базу, кабель й блок живлення в воду або будь-яку іншу рідину. **Існує ризик ураження електричним струмом!** Змінні аксесуари та насадки, які включено в комплект постачання можна занурювати у воду та інші рідини. Інші частини приладу заборонено занурювати в воду. Якщо блендер потрапив у воду, негайно дістаньте його, почистіть й ретельно висушіть перед використанням.
– Знімайте насадку з приладу перш ніж починати чищення.
– Не допускайте перевантаження чаші. Користуйтеся позначкою максимального об'єму, нанесену на чаші.
– Не вмикайте прилад, якщо в нього не завантажено харчову сировину – це може призвести до пошкодження двигуна.
– Не перемішуйте в робочій чаші гарячі рідини.
– Не занурюйте робочий блок приладу в воду або інші рідини.
УВАГА: Будьте обережними з гострими лезами блендера під час експлуатації й під час чищення приладу. Не торкайтеся лез. Існує ризик отримання травм. Не намагайтеся зняти леза з насадки!

ПРИМІТКА: металеве лезо не можна знімати з насадки!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Поліетиленові пакети від приладу або упаковка можуть бути небезпечними для дітей. Щоб уникнути загрози удушення зберігайте їх у недоступному для дітей місці. Поліетиленові пакети не призначені для ігор.

Утилізація електричного та електронного обладнання після завершення терміну служби.
Для зменшення негативного впливу на здоров'я та навколишнє середовище після закінчення терміну життя приладу чинні нормативно-правові акти ЄС, зокрема директиви щодо Утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE) та Утилізації батарей зобов'язують вас здавати прилад в спеціалізовані установи для вилучення батарей, акумуляторів, елементів живлення для вторинного їх використання. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з місцевими органами влади.

Символ , нанесений на прилад або його упаковку, вказує на те, що прилад не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Вказані прилади необхідно здавати у спеціалізовані пункти збору електричних та електронних приладів для вторинного використання. Дотримуючись коректної утилізації приладів ви робите внесок у попередження негативного впливу на навколишнє середовище й на здоров'я людини, котрий буде отримано у разі неналежної утилізації. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зв'яжіться з місцевими органами влади.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Перш ніж вперше скористатись приладом зніміть з нього усі пакувальні матеріали, рекламні наклейки тощо.
– Тримайте насадку-блендер дуже обережно, його леза дуже гострі!
– Щоб уникнути розплескування, вставляйте насадку в суміш до того, як увімкнути роботу блендера, й відпускайте кнопку ON/OFF (УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО) перш ніж витягнути насадку з суміші.
– Під час змішування/міксування теплих рідин використовуйте високостінну/глибоку чашу (включено в комплект) або змішуйте невеличкі порції сировини.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Змішуючи за допомогою приладу гарячі рідини, використовуйте значно більший за об'ємом контейнер або менший об'єм рідини. Будьте максимально обережними при роботі з гарячими рідинами – можливі опіки внаслідок переповнення контейнеру, скипання рідини або її розбризкування. Рекомендуємо тримати блендер під невеличким кутом, щоб руки не підпадали під пару з метою уникнення опіків. Глибока чаша з комплекту постачання не призначена для використання з гарячими рідинами.
– Уникайте некоректного старту роботи приладу. Ніколи не натискайте кнопку «Блокування/Розблокування» при натиснутій водночас кнопці «УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО», поки ви не будете готові до роботи з приладом.
– Не використовуйте блендер в цілях інших, ніж рекомендовані виробником. Блендер призначений виключно для приготування їжі та напоїв.
– Блок живлення слід включати у розетку, яка знаходиться на безпечній відстані від мийки або джерел тепла й гарячих поверхонь.
– Не використовуйте мережеві подовжувачі. Підключайте прилад безпосередньо у стаціонарну розетку.
– Не використовуйте розетки, що знаходяться поза приміщення або надворі, для заряджання приладу.
– Не занурюйте блендер, зарядну базу, кабель й блок живлення в воду або будь-яку іншу рідину. **Існує ризик ураження електричним струмом!** Якщо блендер потрапив у воду, негайно дістаньте його, почистіть й ретельно висушіть перед використанням.

2. ВСТУП

Вітаємо Вас із покупкою ручного блендера Cuisinart.
Більше 30 років Cuisinart® займається розробкою повного асортименту кухонних побутових приладів для широкого кола споживачів – від палких аматорів до досвічених шеф-кухарів – маючи на меті найповніше задовольнити їх творчі запити. Усім виробам Cuisinart притамані виключна довготривалість, простота використання й прекрасні експлуатаційні якості в щоденному режимі. За додатковою інформацією щодо наших продуктів або рецептів приготування страв звертайтеся на наш вебсайт www.cuisinart.eu

3. БУДОВА ПРИЛАДУ

1. Гніздо зарядного пристрою (не показано)
2. Індикатор заряду акумулятора
3. Кнопка Блокування/Розблокування
4. Кнопка УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО
5. Робочий (основний) блок
6. Ніжка блендера
7. Міні-насадка для подрібнення (чопер)
8. Насадка-вінчик
9. Привод насадки-вінчика
10. Глибока чаша для змішування
11. USB-кабель з блоком живлення (адаптером)

4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

– Перед першим використанням нового приладу ретельно почистіть робочий блок вологою ганчіркою для видалення забруднень або пилу. Висушіть прилад сухою ганчіркою. Промийте усі насадки та аксесуари (окрім зарядного пристрою) в теплій воді з миючим засобом.
ЗАУВАЖЕННЯ: Не використовуйте абразивні миючі засоби, жорсткі щітки або мочалки. Поводьтеся з блендером обережно, оскільки його леза дуже гострі.

A. ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА

Акумулятори приладу не були повністю заряджені перед продажем. Перш ніж скористатися приладом його слід повністю зарядити, поки не загоряться три синіх світлових індикатори. Повного заряду приладу вистачить на приблизно 30 хвилин роботи, залежно від мети використання. Повного заряду прилад набуває за приблизно 130 хвилин.
– Для заряджання акумулятору робочого блоку встроміть його штекер Micro USB у гніздо на корпусі приладу. Штекер USB під'єднайте до адаптеру, а сам блок живлення – до розетки.

Світлові індикатори рівня зарядки
Під час заряджання приладу його світлові індикатори блимають, колір індикаторів – синій. Коли три синіх індикатори горять постійним світлом – це свідчить про те, що акумулятор повністю заряджено й прилад готовий до використання. З початком роботи акумулятору індикатори поступово вимикаються. Сигналом, що акумулятор розрядився й потребує заряджання слугує блимання останнього індикатору. При повністю розрядженому акумуляторові прилад вимикається й не працює.

Примітка: Під час заряджання повністю розрядженого акумулятора, коли його під'єднано до розетки, приладом не можна користуватись.

Б. ВИБІР НАСАДКИ
Перш ніж скористатись приладом оберіть відповідну насадку залежно від характеристик інгредієнтів, котрі необхідно переробити.

Насадка	Функціональне призначення
Блендер	Подрібнення овочів й фруктів, приготування однорідних сумішей (пюре), приготування соусів, салатних заправок, смузі, супів-пюре. Перемішування сухих інгредієнтів й збивання молока
Вінчик	Приготування емульсій, насичення сировини бульбашками повітря, збивання вершків, збивання яєчних білків для безе, для паст й мусів, а також будь-яких інгредієнтів, які збиваються вручну
Глибока чаша	Використовується разом з блендером для перемішування холодної або теплої сировини; ідеальний посуд для уникнення розплескування інгредієнтів
Міні-подрібнювач (чопер)	Нарізання овочів, наприклад цибулі, на дрібні шматочки, а також для приготування заправок та гарнірів. Приготування паштетів (рибних або з печінки птиці) й соусів (песто тощо). Ідеальна насадка для приготування панірувальних сухарів, подрібнення трав та спецій

В. ЗБИРАННЯ ПРИЛАДУ

На корпусі приладу нанесені символи 🔓 / 🔒 , які потрібно співставити із стрілками, нанесеними на кожній з насадок.

Блендер
Поєднайте насадку-блендер з робочим блоком й поверніть проти годинникової стрілки, поки стрілка на насадці співпаде з символом 🔒 (заблоковано). (Див. **Рис. 1**).

Вінчик
Встановіть вінчик на привод, поєднавши обидва елемента до повної фіксації. Тримаючи зібраний вінчик за його привод, з'єднайте його з робочим блоком, повернувши проти годинникової стрілки, поки стрілка на насадці співпаде з символом 🔒 (заблоковано).

Подрібнювач-чопер
Під'єднайте робочий блок приладу до отвору в кришці чопера. Обережно тримаючи насадку, поверніть робочий блок проти годинникової стрілки, поки стрілка на насадці співпаде з символом 🔒 (заблоковано).

Примітка: Перш ніж під'єднувати робочий блок, встановіть на чопер кришку. **(Рис. 2)**.

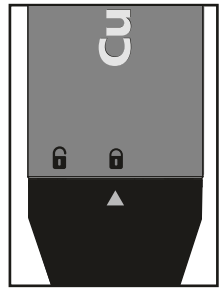

Рис. 1

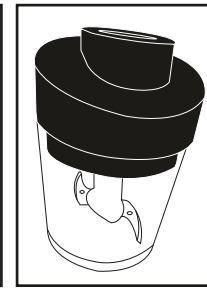

Рис. 2

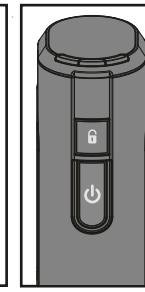

Рис. 3

Г. Розбирання приладу

Щоб зняти насадку, утримуйте основний блок однією рукою, а другою поверніть насадку за годинниковою стрілкою (стрілка на насадці співпаде з символом (розблоковано). Від'єднайте насадку від робочого блока.

Примітка: тягніть не за металеву частину вінчика, а за привод.

Д. Робота приладу
Для вмикання ручного блендера, натисніть й утримуйте в натиснутому стані кнопку «Блокування/Розблокування», поки горить синій індикатор, потім натисніть кнопку УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ **(Рис. 3)**.

Примітка. В приладі передбачена функція безпеки: прилад зупиниться через 1,5 секунди після того, як відпущено кнопку УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ. Знову увімкнути блендер можна повторивши операції, викладені вище.

Примітка. Для роботи в імпульсному режимі, натисніть й утримуйте в натиснутому стані кнопку «Блокування/Розблокування» й натискайте й відпускайте кнопку УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

Примітка. В приладі передбачена функція запобігання перевантаженню. Якщо прилад зненацька зупинився, він автоматично вимкнеться, а індикатор заряду акумулятора блимає синім світлом. Повторно запустити прилад можна натисканням кнопок «Блокування/Розблокування» й УВІМКНУТИ/ВИМКНУТИ.

УВАГА! Уникайте контакту рук, пальців, волосся, лопаток, будь-якого інструменту з вінчиком під час його роботи. Існує ризик отримання травми або пошкодження приладу. Шпатель можна використовувати для чищення приладу, коли його вимкнено.

5. КОРИСНІ ПОРАДИ

Блендер
– Блендер подрібнює й змішує інгредієнти й робить отриману суміш повітряною/насиченою бульбашками повітря.
– Для запобігання утворенню бризок спочатку помістіть насадку приладу у сировину, а потім активуйте прилад кнопкою «УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО». Витягати прилад з суміші слід у зворотному порядку: спочатку відпустити кнопку «УВІМКНЕНО/ВИМКНЕНО» й

потім витягати прилад.
– Повільно пересувайте блендер вгору-вниз, слідкуючи за тим, щоб його захисний кожух залишався весь час зануреним в рідину, це дозволить запобігати розбризкуванню (нахиліть каструлю або чашу, щоб збільшити глибину рідини й дозволити блендеру нормально функціонувати).
– Для каструлі або іншої ємності з антипригарним покриттям уникайте торкатися його стінок блендером – це може викликати пошкодження поверхні сосуду.
– Якщо виникла необхідність перемішати приладом суміш в ємності, коли вона нагрівається на вогнищі, зніміть її з вогню, щоб не допустити перегрів блендера. Насадка-блендер може використовуватись для переробки твердих або рідких продуктів при температурі не вище 100°C.
– Для перемішування рідин (особливо гарячих) використовуйте термостійкий посуд більшої ємності або переробляйте загальний об'єм суміші невеличкими порціями за раз, щоб уникнути проливання або розбризкування, що може викликати опіки.

Примітка: Глибока чаша з комплекту постачання не призначена для використання з гарячими речовинами!
– Для виготовлення перетертих супів-пюре використовуйте блендер на середній швидкості для подрібнення великих шматочків сировини, потім поступово збільшуйте швидкість для досягнення однорідної консистенції пюре.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
– Ніколи не слід витягати насадку-блендер з рідини під час її роботи, щоб уникнути розбризкування рідини.
– Не слід залишати блендер зануренним в каструлі, що стоїть на вогні, якщо блендер не використовується.
– Не намагайтесь подрібнити блендером ядра/кісточки фруктів, кістки та інші тверді продукти: існує ризик пошкодження приладу.
– Не переповнюйте ємності для переробки продуктів. Рівень суміші підвищуватиметься під час переробки й подрібнення сировини – це може викликати переливання/висипання через край.
– Не торкайтеся пальцями ножів блендера. Для вивільнення продуктів, що застрягли у блендері, переконайтеся, що прилад вимкнено.

Вінчик
– Для збивання яєчних білків використовуйте чисту металеву або скляну чашу. Для стабілізації яєчного білка додайте 1/8 чайної ложки вершкового соусу тартар на кожне яйце до початку збивання. Збивайте білки до досягнення потрібної консистенції.
– Надмірно довге збивання білків викликає їх висихання й зниження стабільності.
– Додавати цукор у збиті білки слід в момент початку затвердіння суміші, потім продовжуйте збивання білків до отримання густої консистенції.
– Для збивання густих вершків скористайтеся охолодженою чашею та охолодженим вінчиком. Найоптимальнішим буде глибокий посуд з круглим дном, щоб запобігти розбризкуванню.
– Вершки слід дістати з холодильника безпосередньо перед збиванням. Залежно від смаку консистенцію вершків можна регулювати від м'якої кремоподібної до густої. Також за бажанням можна додати ароматизатори. Найкращий результат можна досягти збиваючи вершки безпосередньо перед використанням.

Увага! Не занурюйте привод вінчика в воду або будь-яку іншу рідину!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Уникайте контакту рук, пальців, волосся, лопаток, будь-якого інструменту з вінчиком під час його роботи. Існує ризик отримання травми або пошкодження приладу. Шпатель можна використовувати для чищення приладу, коли його вимкнено.

Подрібнювач-чопер

– Насадка ідеально пасує для подрібнення м'якої сировини – трави, цибулі, селери, часника тощо.
– Для досягнення кращого результату, перш ніж подрібнювати сировину наріжте її на шматочки відносно однакового розміру.
– Перш ніж подрібнювати свіжу зелень, її, а також чашу й лезо блендера слід ретельно вимити й висушити.
– М'ясо, птицю й рибу слід подрібнювати, попередньо охолодивши, але не заморожуючи, а також нарізавши на дрібні шматочки перш ніж завантажувати в чопер.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
– Не перевантажуйте робочу чашу. Перевантаження може викликати неодгорідне подрібнення сировини й завадити роботі двигуна приладу.
– Об'єм сировини в робочій чаші не має перевищувати позначку максимального рівню.

А. ПОДРІБНЕННЯ СВІЖОЇ ЗЕЛЕНІ
Зелень, робочу чашу й лезо слід ретельно промити й висушити. Видаліть з зелені стебла й тверді стрижні. Завантажте листя в робочу чашу й подрібнюйте до необхідної консистенції.

Б. ПОДРІБНЕННЯ М'ЯСА, ПТИЦІ, РИБИ Й МОРЕПРОДУКТІВ
Сировина має бути сильно охолодженою, але не замороженою. Наріжте сировину шматочками розміром 1,5 см й завантажте в робочу чашу. Подрібнюйте сировину до утворення необхідної подрібненої маси. Якщо необхідно досягти значного рівня подрібнення, вмикайте подрібнювач циклічними серіями тривалістю кілька секунд кожне вмикання. За необхідності очистити поверхню чаші від залишків подрібненої сировини скористайтеся шпателем або лопаткою.

В. ПОДРІБНЕННЯ ГОРІХІВ
Для грубого подрібнення горіхів використовуйте прилад в режимі безперервного подрібнення до отримання потрібної консистенції суміші. Робіть перерви у процесі й перевіряйте суміш, щоб горіхи не злипалися. За необхідності перемішуйте сировину в чаші, скориставшись шпателем або лопаткою. Продовжуйте подрібнення до утворення рівномірного подрібненої суміші потрібної консистенції.

Г. ПРИГОТОВУВАННЯ ПЮРЕ
Наріжте сировину шматочками 1,5 см й завантажте в робочу чашу. Спочатку обробляйте сировину в імпульсному режимі для первинного подрібнення, потім в режимі безперервного подрібнення доведіть суміш до консистенції пюре.
ПРИМІТКА: Приготування картопляного пюре цим методом неможливе. Варена картопля при подрібненні металевим лезом приладу утворює густу клейку масу.

6. ЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД

Ретельно чистіть прилад після кожного використання.

Робочий блок: Зніміть з основного блока усі насадки. Для чищення робочого блока скористайтесь губкою або вологою ганчіркою. Не використовуйте абразивні миючі засоби це може призвести до пошкодження приладу або утворення подряпин.

Насадка-блендер: Зніміть насадку з робочого блока. Вимийте привод блендера вручну в теплій воді з додаванням миючого засобу або на верхній полиці посудомийної машини.

Увага! Будьте уважні й обережні з гострими лезами блендера. Існує небезпека отримання поранень!

Вінчик: Від'єднайте вінчик з приводом від робочого блока. Розберіть насадку, роз'єднавши вінчик й привод. Для очищення привода протріть його вологою ганчіркою. Металевий вінчик можна мити вручну в теплій воді з додаванням миючого засобу або на верхній полиці посудомийної машини. Не занурюйте привод вінчика у воду або будь-які інші рідини.

Подрібнювач-чопер: Зніміть насадку з робочого блока. Зніміть кришку з чаші, повернувши її проти годинникової стрілки. Протріть кришку вологою губкою або ганчіркою. Лезо й робочу чашу можна мити вручну в теплій воді з додаванням миючого засобу або на верхній полиці посудомийної машини.

Увага! Будьте уважні й обережні з гострими лезами чопера. Існує небезпека отримання поранень!

Глибока чаша: Глибоку чашу можна мити вручну в теплій воді з додаванням миючого засобу або на верхній полиці посудомийної машини.

Cuisinart®

Редакція: 06.04.2021 р.